

GENERELLE INFORMATION

Symbolforklaring	4
Sikkerhed	4
Vigtigt – den rigtige systemsoftware!	6
Service og vedligeholdelse	6
Navigationssystemets funktion	6
Funktionsomfang	6
Udvidelse af systemet	7
Afstandsangivelser	7
Begrænsning af betjeningsmuligheder (landespecifik)	7
GPS-modtagelse	7
Opstart	7
Automatisk beregning af ny rute	7
Områder med begrænsede vejdata	8
Til-/frakobling	8
Fjernbetjening	8
Standby	10
Indsætning/udskiftning af kort-dvd/-cd	10
C-IQ – din nøgle til kort-, trafik- og rejsedata	11
Aktiveringsmuligheder	11
Aflæsning af Navi ID	12
Indtastning af kode	12
C-IQ SMS-liste	13
Min C-IQ	13
Prepaid C-IQ	13
Prøveversion	14
Konfiguration	14
C-IQ Service	15
Menutyper på skærmen	15
Popup-menu	15
Pulldown-menu (funktionsliste)	16
Listeskærbilleder	16
Indstillinger – tilpasning af navigationssystemet	17
Dag-/Nat-farver	17
Skærm	18
Vælg meddelelse	19
Rutekriterium	19
Dynamisk rute	20
Hastighedsadvarsel	21
Fjernbetjening	22
Favorit-funktion	22
Generelle indstillinger	23
Sprog	23
Akustisk indstilling	23
Måleenheder	24

INDHOLD

Konfiguration af apparatet	25
Slukningstimer	26
Systemkonfiguration	26
Infopunkter	27
Standardindstillinger	28

NAVIGATION

Indtastning af destinationer	30
Direkte indtastning af adresse	30
Funktionen "Liste"	31
Særlige destinationer	31
Specielle destinationer	31
Vejkryds	32
Alle gader (Quick Access)	32
Adressebog (se også kapitlet Adressebog)	33
Destinationskort	33
Viapunkter (mellemdestinationer)	34
Afbrydelse af vejvisning	35
Rejseinfo	35
Specielle destinationer	36
Rejsesymboler	37
Skærmvisninger	38
Vejvisning	38
Kortvisning	39
Delt visning	39
Vejvisning i ikke-digitaliserede områder	40
Vejvisning i delvist digitaliserede områder	40
Akustiske meddelelser	40
Planlægning af alternativ rute	40
TMC-trafikinformation	41
Pay TMC	42
I kortvisningen	42
I vejvisningen	43
TMC-information (detaljeret)	43
Grafisk visning af en trafikal forhindring	44
Omkørsel ved trafikal forhindring	44
Dynamisk navigation i realtid	45
TMC-symboler	46
Menuen "Info"	47
Adressebog	48
Lagring af adresser	48
Sletning af adresser	48
Sletning af Seneste destinationer	48
Lagring af bilens position i adressebogen	49
Læsning af adresse i destinationshukommelsen	49

TELEFON

CI 3000	50
CIX 3000 Blue	50
Kobling mellem mobiltelefonen og CIX 3000 Blue	51
Driversoftware til CI 3000	51
Indlæsning af telefonbog	52
Telefonfunktioner	53
Opkald	54
Samtalelydstyrke	54
Vælg	54
Opkald via taltasterne	54
Opkaldslistor	54
Opkald fra telefonbogen	55
Læsning af indtastning fra telefonbogen	55
Sletning af indtastning	56
Tilføj indtastning (kun på SIM-kort)	56
SMS (Short Message Service)	56
Modtagelse af SMS-meddelelser	57
Læsning af SMS-meddelelser	57
Skrivning af SMS-meddelelser	58
Afsendelse af SMS-meddelelser	58
Direkte opkald til viste telefonnumre	58
Telefonindstillinger	59
Telefoninfo	59
Telefonbog	59
Lagring af mailboks	60
SW-download	60
Bluetooth	60

NYTTIGE EKSTRAFUNKTIONER

Bordcomputer	61
Nødsituation	62
Indtastning af telefonnummer til autohjælp	63

PROBLEMER OG MULIGE LØSNINGER

Problemer og mulige løsninger	64
---	----

Symbolforklaring

I denne betjeningsvejledning anvendes følgende symboler:

- ! Sikkerhedsanvisninger og advarsler markeres med dette symbol. Disse indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikker anvendelse af systemet. Hvis du ikke følger disse sikkerhedsanvisninger og advarsler, kan der opstå tingskader eller fare for liv og lemmer. Derfor skal anvisningerne og advarslerne følges særligt nøje.
- ◆ Angiver en handling, der skal udføres.
- ℹ Her får du nyttige tips og oplysninger om, hvordan systemet betjenes.
 - En prik foran teksten markerer en opremsning.
 - “ Ord i anførelstegn angiver et skærmmenu punkt.

Sikkerhed

- ! Brug af navigationssystemet fritager ikke føreren for ansvar. Du skal altid overholde de gældende færdselsregler og være opmærksom på den aktuelle trafiksituation. Du skal altid rette dig efter færdselsreglerne og ikke efter navigationssystemets anvisninger, hvis den aktuelle trafiksituation og navigationssystemets anvisninger modsiger hinanden.
- ! Systemet tager ikke hensyn til den relative sikkerhed på de foreslåede ruter. Der tages i de foreslåede ruter ikke hensyn til vejspæringer, vejarbejde, højde- eller vægtbegrænsninger, trafik- eller vejrbetingelser eller andre forhold, der kan påvirke rutens sikkerhed eller køretid. Kontrollér efter eget skøn, om de foreslåede ruter er egnede til anvendelse. Brug funktionen "Alternativ rute" for at få bedre ruteforslag, eller vælg simpelt hen den foretrukne strækning, og overlad planlægningen af den nye rute til den automatiske beregning af ny rute.
- ! Af trafiksikkerhedsmæssige grunde bør du kun indtaste data i navigationssystemet og telefonen inden start, eller når bilen holder stille.

- ! Den lovbestemte, gældende hastighedsbegrænsning har til enhver tid højere prioritet end de værdier, der er gemt på data-cd'en/-dvd'en. Det kan ikke garanteres, at navigationssystemets hastighedsværdier til enhver tid stemmer overens med de gældende færdselsregler.
- ! I bestemte områder er ensrettede gader, forbud mod at dreje til højre eller venstre og indkørselsforbud (f.eks. i gågader) ikke registreret. I sådanne områder giver navigationssystemet en advarsel. Vær her især opmærksom på ensrettede gader, forbud mod at dreje til højre eller venstre samt indkørselsforbud.
- ! Sørg venligst for, at alle, der bruger dit multimediesystem, har adgang til denne betjeningsvejledning og inden ibrugtagning læser vejledning og anbefalinger til brug af systemet.
- ! Hvis din skærm er monteret på en drejelig holder, bør du indstille den, så du hurtigt og let kan se på skærmen, og så refleksioner og blænding undgås. Stands bilen på et egnet sted, inden du indstiller skærmen.
- ! Hvis din skærm er monteret på en fast holder, skal du kontrollere, om din forhandler har monteret den i overensstemmelse med ovenstående anbefalinger. Skærmen bør ikke monteres, hvor den begrænser det nødvendige udsyn for at føre bilen sikkert (f.eks. til vej, spejle, instrumenter, bilens omgivelser). Skærmen må desuden ikke monteres i airbaggens udløsningsområde.
- ! Se kun på skærmen, når dette kan ske uden fare. Hvis du skal se længere tid på skærmen, bør du standse et egnet sted.
- ! Opbevar altid fjernbetjeningen på et sikkert sted.
- ! På systemets "bordcomputer" vises de beregnede systemværdier for den aktuelle hastighed, køretiden samt den tilbagelagte afstand. Systemets præcision kan ikke garanteres i alle tilfælde. Til bestemmelse af hastigheden gælder bilens speedometer altid.
- ! Hvis du i en nødsituation har brug for hjælp (politi, brandvæsen osv.), bør du ikke kun henholde dig til navigationssystemet. Det kan ikke garanteres, at alle beredskabstjenester i omegnen er gemt i databasen. Du bør derfor handle efter eget skøn og evner for at få hjælp i en sådan situation.
- ! Telefonering under kørslen kan nedsætte din opmærksomhed betydeligt og aflede den fra trafikken. For ikke at udsætte passagerer og andre trafikanter for fare bør føreren ikke telefonere under kørslen. Overhold venligst de lokale forskrifter vedrørende telefonering i bilen.

GENERELLE INFORMATION

- ! På tankstationer, kemiske virksomheder, brændstofdepoter eller lignende anlæg bør du koble telefonen fra eller lade den være slukket.
- ! Medicinsk udstyr som pacemakere eller høreapparater kan forstyrres, hvis telefonen er koblet til i nærheden af GSM-antennen.
- ! GSM-antennen må ikke berøres ved telefonering.

Vigtigt – den rigtige systemsoftware!

Fra foråret 2004 fås softwareversionen MO 5595 til navigationssystemet. Denne version skal installeres på systemet, hvis du ønsker at gøre brug af kort-cd'erne/dvd'erne 2004/2. Hvis systemet ikke viser den korrekte version, skal du kontakte forhandleren eller nærmeste C-IQ-servicecenter (00800 99 33 33 33). Du kan få vist versionen af den software, der er installeret på systemet, på følgende måde:

- ◆ Vælg "Systemkonfig." under "Indstillinger", og tryk på OK.
- ◆ Vælg "Konfiguration", og tryk på OK. Læs nu "SW-nummer". Det skal være 0950 eller højere.

Service og vedligeholdelse

Anvend ikke anvendes rensbenzin, sprit eller andre opløsningsmidler til rengøring. Det er bedst at anvende en fugtig klud.

Navigationssystemets funktion

Med dette multimediesystemet har du købt et effektivt værktøj, der hjælper dig som fører i den daglige trafik. Du indtaster ganske enkelt turens destination, før du starter, og aktiverer "Vejvisning" – så kan du køre. Navigationssystemet giver dig kørselsanvisninger både akustisk og visuelt. Med tilslutning af mobiltelefonen øges sikkerheden og betjeningskomforten i forbindelse med brug af telefonen i bilen. Systemet har få betjeningslementer og en overskuelig menustruktur og er derfor let at betjene.

Funktionsomfang

Nogle af de funktioner, der beskrives i vejledningen, kræver ekstratilbehør. Det kan også ske, at nogle funktioner ikke kan anvendes i visse lande, fordi de relevante data ikke er registreret. Som følge af det store funktionsomfang er det af hensyn til brugervenligheden og funktionaliteten ikke muligt at anvende alle indstillinger i vilkårlig kombination.

Udvidelse af systemet

I forbindelse med en TMC-udvidelse viser systemet dig den aktuelle trafiksituation på ruten og sørger for, at du undgår trafikale hindringer, hvis du ønsker det. Talrige systemudvidelser gør det muligt at udbygge systemet til et informations- og underholdningssystem.

Afstandsangivelser

På motorveje afviger systemets afstandsangivelser til frakørsler fra afstandsangivelserne på oplysningstavlerne. Oplysningstavlerne på motorvejene refererer til starten af frakørslen, mens navigationssystemet altid angiver afstanden til slutningen af decelerationssporet. Det svarer til det punkt, hvor kørebanerne forgrener (deler) sig.

Begrænsning af betjeningsmuligheder (landespecifik)

Hvis en gennemstreget hånd vises i den nederste statuslinje, er betjeningsmulighederne under kørslen meget begrænsede. Aktivering af denne funktion afhænger af de nationale lovregler.

GPS-modtagelse

Systemet er i princippet også funktionsdygtigt, selv om GPS-modtagelsen er dårlig, dog kan positionsangivelsen være mindre nøjagtig.

Opstart

Hvis bilen står parkeret i længere tid, bevæger satellitterne sig videre i deres omløbsbane. Når tændingen er slået til, kan det derfor vare nogle minutter, inden systemet igen kan modtage og analysere signaler fra et tilstrækkeligt antal satellitter. Tilstrækkelig modtagelse (tredimensional position) kan genkendes på det sorte satellitsymbol i displayet. Er GPS-modtagesignalet ikke tilstrækkeligt, bliver satellitsymbolet ved med at være rødt.

I opstartsfasen kan navigationssystemet eventuelt meddele "Kør til den planlagte rute". Navigationssystemet antager, at bilen befinder sig et stykke fra en registreret vej. Er der i dette område andre veje, kan det også medføre ukorrekte meddelelser. Systemet antager, at bilen befinder sig på en anden vej.

Automatisk beregning af ny rute

Hvis du ikke retter dig efter systemets anvisninger, planlægger systemet automatisk en ny rute.

GENERELLE INFORMATION

Områder med begrænsede vejdata

I nogle områder foreligger alle data om en vej ikke på kort-dvd'en/cd'en. Der kan f.eks. mangle forbud mod at dreje til højre eller venstre, anvisninger om kørselsretningen i en ensrettet gade eller om indkørselsforbud i en gågade. Hvis du kører ind i et sådant område, giver navigationssystemet dig en advarsel.

i Du kan finde flere oplysninger om navigationssystemets funktioner på internettet under adressen www.vdodayton.de.

Til-/frakobling

Multimediesystemet slås til og fra sammen med tændingen. Hvis systemet ikke er sat på standby, inden det blev slået fra, vises først et titelskærmbillede. Derefter følger en anvisning til brug af systemet. Bekræft denne ved at trykke på OK. Efter nogle sekunder er systemet funktionsdygtigt.

Fjernbetjening

Hvis fjernbetjeningen skal bruges, uden at den sidder i holderen, skal der sættes batterier i den. Batterierne skal desuden udskiftes, hvis systemet ikke reagerer på tastetryk på fjernbetjeningen, eller hvis batterisymbolet vises i statuslinjen. Vær opmærksom på, at fjernbetjeningen ikke må udsættes for direkte sollys, når batterierne er ilagt. Hvis fjernbetjeningen sidder i den ledningstilsluttede holder, kan systemet altid betjenes, da fjernbetjeningen ikke kræver batterier, når den sidder i holderen.

Enkelte taster har dobbelte funktioner, der aktiveres enten ved kortvarige tryk af mindre end et sekunds varighed eller ved længerevarende tryk af over et sekunds varighed.

Alt efter omfanget af det leverede system er der tale om forskellige fjernbetjeninge. Kun ved aktivering af den rigtige fjernbetjening er den fulde funktionalitet sikret. Det gør du ved at vælge "Fjernbetjening" under "Indstillinger" og aktivere den ønskede fjernbetjening ved at klikke på OK.

RC 5400



- 1** FAVOURITE – Denne tast kan frit programmeres for at give direkte adgang til valgte funktioner. (Se også kapitlet Indstillinger).
- 2** ENTERTAIN – Tryk på denne tast < 1 sekund for at komme til den senest benyttede underholdningskilde.
- 3** NAVIGATION – Tryk på denne tast < 1 sekund for at skifte frem og tilbage til vejvisningsskærbillederne. Hvis du trykker på tasten > 1 sekund, kommer du direkte til hovedmenuen.
- 4** Indstilling af lydstyrke.
- 5** Piletaster samt OK-bekræftelsestast
- 6** VOICE / ALT-R – Tryk på tasten < 1 sekund for at aflytte de aktuelle akustiske vejvisningsmeddelelser. Tryk på tasten > 1 sekund for at planlægge en alternativ rute.
- 7** HOME – Her er din egen adresse gemt. Tryk på HOME-tasten < 1 sekund for at kalde denne adresse frem. Hvis du trykker på tasten > 1 sekund, hentes den adresse, der er lagret under Arbejde.
- 8** ESC – Tryk på ESC < 1 sekund for at komme tilbage til den forrige menu. Tryk > 1 sekund for at komme direkte til hovedmenuen.

GENERELLE INFORMATION

RC 5000



- ❶ MAP – Skift mellem vejvisningsskærbillederne.
- ❷ MENU – Åbn hovedmenuen.
- ❸ Indstilling af lydstyrke.
- ❹ Piletaster samt OK-bekræftelsestast
- ❺ ALT-R – Planlægning af alternativ rute.
- ❻ REP – Afspil den aktuelle akustiske vejvisningsmeddelelse.

Standby

Du kan sætte systemet på standby fra hovedmenuen. Vælg standby, og tryk derefter på OK. Skærmen slukkes, og de akustiske navigationsanvisninger fortsætter, hvis der er tilsluttet eksterne højttalere. Hvis du ønsker at stoppe navigationen forinden, kan du trykke på OK, hvis du befinder dig i et af navigationsskærbillederne. Vælg "Stop navigation", og tryk på OK.

Indsætning/udskiftning af kort-dvd/-cd


- ◆ Tryk én gang på eject-tasten på navigationscomputeren (når tændingen er slået til), hvis Power-LED'en lyser.
- ◆ Hvis Power-LED'en ikke lyser, skal du trykke to gange på eject-tasten. Dvd'en/cd'en skubbes ud.
- ◆ Tag dvd'en/cd'en ud, og skub forsigtigt den nye kort-dvd/-cd ind i drevet med den påtrykte tekst opad, indtil den trækkes ind. Systemet har brug for nogle sekunder til initialisering, efter at kort-dvd'en/-cd'en er blevet udskiftet.

! Vigtigt: Anvend kun originale datamedier med 12 cm diameter. Ilæg ikke cd'er med 8 cm diameter eller cd'er med specialform. Sådanne cd'er kan beskadige systemet.

C-IQ – din nøgle til kort-, trafik- og rejsedata

Med dette system har du fået en dvd/cd med aktuelle kort-, trafik- og andre rejsedata. Dataene på dvd'en/cd'en er kodet og bliver alt efter behov aktiveret helt eller delvist i et defineret tidsrum ved hjælp af en adgangskode. Det giver dig følgende fordele:

- Du betaler kun for de data, som du rent faktisk bruger.
- Du betaler kun for det tidsrum, som du har behov for.
- Efter den første aktivering modtager du automatisk vores C-IQ Update Service – helt gratis. Mindst én gang om året modtager du de opdaterede cd'er/dvd'er. Kunder med ubegrænset aktivering modtager ikke vores C-IQ Update Service. Produkter med ubegrænset aktivering kan kun anvendes med det godkendte dvd-/cd-versionsnummer.
- Du har altid adgang til de nyeste data.
- Den nødvendige registrering og aktivering kan du foretage nemt og bekvemt via internettet (www.C-IQ.net) eller telefonisk på telefonnummer 00800 99 33 33 33.

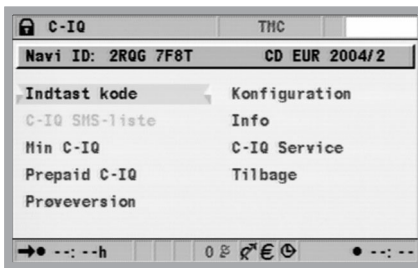

Aktiveringsmuligheder

På dvd'en/cd'en befinder alle de vejdata sig, som allerede er indsamlet regionalt. Hvor sådanne data foreligger, indeholder dvd'en/cd'en også rejseoplysninger, hotel- og restaurantoversigter samt TMC-trafikoplysninger i de lande, hvor denne service tilbydes. Du kan få aktiveret

- enkelte lande
- enkelte rejseguider og eventuelt
- Trafikinformation

GENERELLE INFORMATION

for et bestemt tidsrum (se også Prøveversion og Prepaid C-IQ i dette kapitel). C-IQ*-service giver dig gerne oplysninger om de forskellige muligheder for at få adgang til dataene.

Aflæsning af Navi ID

Sørg for at have dit Navi ID og din softwarekode parat, når du henvender dig til C-IQ Service. Dit ID aflæses på følgende måde:

- ◆ Vælg "C-IQ" i hovedmenuen, og tryk på OK.
- ◆ Aflæs den 8-cifrede kode ved siden af Navi ID. Til højre for denne finder du kortoplysningerne. Vi anbefaler, at du noterer begge på et stykke papir.

! Du kan også finde Navi ID i menuen "Indtastning af kode" under "C-IQ".

Indtastning af kode

Efter at du har fået din kode, kan du indtaste den i systemet.



- ◆ Aktivér "C-IQ" i hovedmenuen, og vælg derefter "Indtastning af kode". Tryk på OK.
 - ◆ Bevæg cursoren hen på de ønskede bogstaver, tegn eller cifre, og bekræft med OK.
 - ◆ Når koden er komplet, springer cursoren automatisk hen på OK. Tryk på OK. Hvis koden er forkert, eller din systemsoftware ikke er i stand til at behandle de kodede oplysninger, giver systemet dig information herom.
 - ◆ Vælg i sådanne tilfælde enten "OK" eller "C-IQ Service", hvis du vil i kontakt med C-IQ Service, og tryk på OK.
- ! Aktivering med koden fungerer kun, hvis systemet har en gyldig dato. Dette kræver, at systemet én gang modtager en dato fra mindst én GPS-satellit (hvis forsyningsspændingen afbrydes, skal dette ske igen).

- 📌 Systemet kan også fungere i målestok 1000 km uden at være aktiveret. Du kan indtaste destinationer, men du får dog kun navigationsanvisninger i aktiverede områder og/eller for aktiverede tjenester.

C-IQ SMS Liste

Systemet er forberedt på, at C-IQ-koden kan behandles via SMS. For at bruge denne funktion kræves et passende telefonmodul.

Min C-IQ

Du kan til enhver tid se en status over, hvad der er aktiveret i systemet.

- ◆ Vælg "Min C-IQ" under "C-IQ". Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Aktiv", og bekræft med OK, hvis du vil vide mere om de aktiverede produkter.
- ◆ Vælg "Starter snart", og bekræft med OK, hvis du vil se detaljer om den software, som du allerede har fået.
- ◆ Vælg "Udløber snart", og bekræft med OK, hvis du vil vide, hvilke servicetilbud du benytter dig af i øjeblikket, og hvor længe disse endnu står til rådighed.
- ◆ Hvis du vælger "Deaktiverede produkter" og trykker på OK, får du en oversigt over tidligere aktiverede produkter.
- ◆ Ved at trykke på OK ved "Afslut" kommer du tilbage til den foregående menu.

Hvis du ikke vælger noget, springer systemet efter kort tid automatisk tilbage til den foregående menu.

Prepaid C-IQ

Du kan købe landkort til navigation og/eller rejseinfoprodukter, f.eks. hotel- og restaurantguider, til dit system forud på dagsbasis, uden at du skal fastlægge dagene på forhånd. På den måde har du altid de rigtige data til korte udlands- og weekendture. Prepaid-aktiveringer er gyldige på den aktiverede kalenderdag. Efter køb af Prepaid-dage hos C-IQ Service (www.C-IQ.net eller 00800 99 33 33 33) kan disse aktiveres i navigationssystemet på sædvanligvis med en adgangskode. Husk at ilægge den korrekte kort-cd/-dvd. Yderligere oplysninger om denne mulighed kan du få hos C-IQ Service.

GENERELLE INFORMATION

Hvis du har rejseinfo og/eller vejkort til rådighed, kan du aktivere dem på følgende måde:

- ◆ Vælg "Prepaid C-IQ" under "C-IQ", og tryk på OK.
- ◆ Vælg "Prepaid-kort" eller "Prepaid-rejseinfo", og tryk på OK. På skærmen vises, hvor mange Prepaid-dage der er tilbage.
- ◆ Vælg "Næste" for at komme til listen over de tilgængelige produkter (landkort eller rejseinfo).
- ◆ Vælg det ønskede produkt. Tryk på OK.

Prøveversion

Ved hver ny cd-/dvd-opdatering kan du afprøve henholdsvis to landkort og to rejseinfo-produkter gratis i to dage (gratis C-IQ Update Service gælder ikke for kunder med ubegrænset aktivering). Husk at ilægge den korrekte kort-cd-/dvd.

- ◆ Vælg "Prøveversion" under "C-IQ", og tryk på OK. Du ser nu status for dine muligheder. Den viser en række kort- og rejseinfoprodukter, som du stadig kan kigge nærmere på gratis.
- ◆ Vælg "Næste", og tryk på OK for at komme til listen over tilgængelige produkter.
- ◆ Vælg det ønskede produkt. Tryk på OK.
- ◆ Vælg "C-IQ Service", og tryk på OK, hvis du ønsker at kontakte C-IQ Service.
- ◆ Vælg "Tilbage", og tryk derefter på OK for at komme tilbage til menuen "C-IQ".

Konfiguration

Indstil dit system, så du automatisk og i god tid bliver informeret om status for de produkter, som du har aktiveret:

- ◆ Vælg "Konfiguration" i menuen "C-IQ", og tryk på OK.
- ◆ Aktivér eller deaktiver "Udløber snart" og "Starter snart" ved at trykke på OK. "Skjul" betyder, at du ikke bliver informeret automatisk. Ved "Vis" bliver du hele tiden holdt ajour.
- ◆ Angiv med en værdi mellem 1 og 10, hvor mange dage før udløbet af en tjeneste du gerne vil have besked herom. Vælg ".. dage", og tryk på OK. Du indtaster værdien ved at trykke på tasterne ◀ og ▶. Tryk på OK.

- ◆ Vælg "Tilbage", og tryk på OK for at komme tilbage til den foregående menu.

C-IQ Service

Her kan du finde kontaktoplysninger om din C-IQ Service:

- ◆ Vælg "C-IQ Service" i menuen "C-IQ". Tryk på OK. Telefonnummer og internetadresse vises.
- ◆ Vælg "OK", og tryk på OK for at komme tilbage til den foregående menu.

Funktionen "Kontakt C-IQ" er kun aktiv, når der er sluttet et Communication Interface-modul og en mobiltelefon til navigationssystemet, eller når der er tilsluttet en mobiltelefon via Bluetooth.

Menutyper på skærmen

Navigationssystemet arbejder med tre menutyper: popup-, pulldown- og listemenuer. Cursorens aktuelle position kan du se på pilene til venstre og til højre for den valgbare funktion. Grundlæggende er valgbare funktioner markeret med fed. Funktioner, som ikke kan vælges, er nedtonede og springes over af cursoren.

- ◆ For at vælge en funktion skal du bevæge cursoren hen på den ønskede indstilling/funktion med piletasterne ▲▼◀▶ og trykke på OK.

Popup-menu


Når du har valgt en funktion, vises eventuelt en popup-menu med yderligere valgmuligheder. Ved at trykke på piletasten ◀ kan du lukke popup-menuen igen uden at vælge en indstilling/funktion (tilbagespring).



GENERELLE INFORMATION


Pulldown-menu (funktionsliste)

I vejvisningstilstand vises "Funktion" på skærmen. Når du har trykket på OK, vises de funktioner, der kan vælges. Hvis du ikke vælger en funktion, forsvinder menuen automatisk igen efter nogle sekunder.

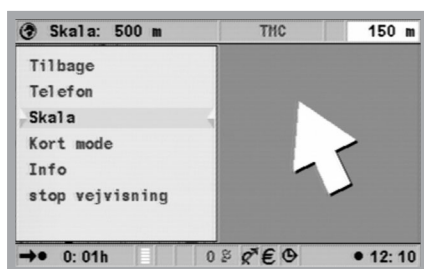

Listeskærm billeder

Hvis der er flere forskellige valgmuligheder, vises en liste til højre på displayet. Er der ikke plads på skærbilledet til alle punkterne på listen, kan du bladre med cursoren ved f.eks. at holde piletasten ▼ i bunden af listen nede. Du kan bladre opad ved at holde piletasten ▲ nede, når du har nået "Afslut". Er der flere oplysninger til et punkt på listen, vises "►" til højre for punktet. For at få vist disse oplysninger skal du trykke på cursortasten ►.

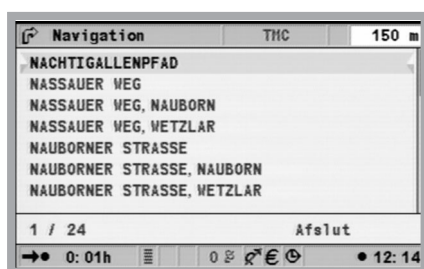

Ved at trykke på OK, piletasten ▲ eller ved at vælge "Afslut" springer du tilbage til den foregående menu uden at vælge et punkt på listen.

Indstillinger – tilpasning af navigationssystemet

For at tilpasse navigationssystemet til dine personlige ønsker kan du ændre mange indstillinger. Fra hovedmenuen kan man vælge følgende funktioner i menuen "Indstillinger":



- Dag-/Nat-farver
- Skærm
- Vælg meddelelse
- Rutekriterium
- Dynamisk rute
- Hastighedsadvarsler
- Fjernbetjening
- Favorit-funktion
- Generelle indstill.
- Systemkonfig.
- Infopunkter

Dag-/Nat-farver

Valgmuligheder:

- Automatisk skift fra dag- til natfarver, hvor natfarven vælges, hvis bilens nærlys er tændt.
- Altid dag-farver
- Altid nat-farver
 - ◆ Vælg "Dag-/nat-farve" i menuen "Indstillinger", og tryk på OK.
 - ◆ Vælg en af de tre indstillinger, og tryk på OK.

Du kan tilpasse skærmens lysstyrke på monitoren.

GENERELLE INFORMATION

Skærm

Her kan du vælge forskellige farvekombinationer til skærmvisning og konfigurere statuslinjen.:

- "Farveindst. dag": Denne indstilling er aktiv, når nærlyset er slukket. Farverne blå, rød og grøn giver optimal kontrast ved dagslys.
- "Farveindst. nat": Denne indstilling er aktiv, når nærlyset er tændt. Farverne mørkeblå, mørkerød og mørkegrøn giver optimal læsbarhed om natten.
- "Stat.linje venstre", "Stat.linje højre" eller "Stat-linje øverst": Valg af den information, der skal vises i nederste hjørne eller øverst i midten af skærmen:

Ingen visning

Viser det aktuelle klokkeslæt.

Dato

Resterende rejsetid: Beregnet resterende tid til ankomst til næste punkt eller destination.

Resterende dynamisk køretid (inkl. forsinkelser på grund af køer)

Forventet ankomsttid: Beregnet ankomsttid til næste punkt/destination.

Forventet dynamisk ankomsttid (inkl. forsinkelser på grund af køer)

Samlet forsinkelse undervejs

Afstand til næste via punkt eller destination

Geografisk højde, højde over havets overflade For at anvende denne funktion skal systemet kunne modtage mindst 4 satellitter.

Aktuel hastighed

TMC

Hastighedsbegrænsning. Vær opmærksom på, at hastighedsbegrænsningerne i navigationssystemet ikke altid er opdaterede. Overhold altid den hastighedsbegrænsning, der gælder det sted, hvor du befinder dig.

- "Kortfarve": Giver mulighed for dag/nattilpasning.

Der kan vises en valgt værdi ad gangen:

- ◆ Vælg "Skærm" i menuen "Indstillinger". Tryk på OK.
- ◆ Vælg den funktion, der skal indstilles. Tryk på OK.
- ◆ Vælg den ønskede indstilling, og tryk på OK. Cursoren springer automatisk tilbage til den foregående menu.

Navigationssystemet regner i forbindelse med den tilbageværende køretid og den forventede ankomsttid med en gennemsnitlig kørehastighed. Om nødvendigt kan du tilpasse denne hastighed til din faktiske gennemsnitshastighed ved hjælp af indstillingen "Systeminformation/hastighedskorrektur".

Vælg meddelelse

Når du har valgt denne funktion, vises en liste, hvorfra du kan vælge, hvilken TMC-information der skal vises. TMC-information kan kun vises, hvis en egnet TMC-kilde er tilsluttet, og hvis dvd'en/cd'en indeholder TMC-data.

- ◆ Vælg "Trafik info" i menuen "Indstillinger". Tryk på OK.
- ◆ Vælg den funktion, som skal indstilles, og aktivér eller deaktivér denne ved at trykke på OK.
- ◆ Vælg "Gem", og tryk på OK.
- ◆ Hvis du vælger "Deaktiver alle" og trykker på OK, deaktiverer du alle indstillinger i denne menu.

Rutekriterium

Til beregning af ruten kan du vælge forskellige kriterier

- Hurtige: egnet til alle situationer
- Korte: anbefales til bykørsel.
- Motorvej: anbefales, hvis du foretrækker ruter via motorveje.
- Biveje: anbefales, hvis du vil undgå ruter via motorveje.
- Undgå betalingsveje.
- Undgå færger
- Undgå tunneler
- Trafik info: tænder og slukker for den dynamiske vejvisning.

Symbolet for det valgte rutekriterium vises i statuslinjen.

Indstilling/ændring af rutekriterie:

- ◆ Vælg "Rutekriterier" i menuen "Indstillinger", og tryk på OK. Der vises en liste med rutekriterierne.
- ◆ Vælg det ønskede rutekriterium, og bekræft med OK. Symbolet for det nye rutekriterium vises i statuslinjen.

Aktivér indstillingen "Undgå betalingsveje", hvis du vil benytte så få afgiftspligtige veje som muligt. Bemærkning vedrørende betalingsveje, færger og tunneler: Disse funktioner kan kun anvendes, hvis kortet indeholder sådanne oplysninger.


GENERELLE INFORMATION

Aktivér indstillingen Trafik info, hvis du automatisk vil ledes uden om trafikale hindringer (se også kapitlet TMC-trafikinformation samt Dynamisk rute i dette kapitel). Hvis Trafik info ikke er aktiveret, får føreren af bilen anvist forskellige alternative veje uden om hindringerne. Disse skal bekræftes manuelt af bilens fører.

📌 Rutekriteriet kan også ændres i menuen "Navigation" under "Rutekriterier".

Dynamisk rute

Med integrationen af TMC-trafikinformation (se også kapitlet TMC-trafikinformation) har du mulighed for at opstille kriterier for systemet, som påvirker omkørsel af trafikale hindringer. Du kan kun foretage indstillinger i menuen "Dynamisk rute", når indstillingen "Trafik-info" under "Rutekriterier" (se ovenfor) er aktiveret.

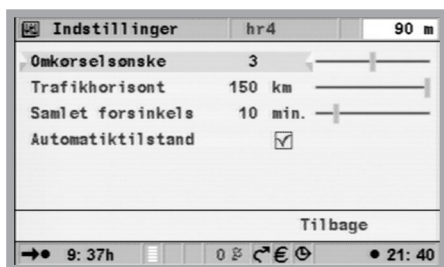

- Omkørselsønske: bestemmer, om systemet planlægger en omkørsel eller ikke. Her inddrages talrige faktorer i beslutningsprocessen. Det kan f.eks. være forhold på omkørselsstrækningen såsom vejkategori eller antallet af byer på ruten. Også sandsynligheden for tæt trafik på omkørselsstrækningen spiller en rolle her. Systemet arbejder med fem niveauer. Det laveste niveau betyder, at – alt efter forholdene – også den oprindelige rute med kø som oftest foretrækkes. Vælger du den højeste værdi, planlægger systemet en omkørsel.
- Trafikhorisont: angiver, hvor langt frem der skal tages hensyn til trafikale hindringer med henblik på et omkørselsforslag.
- Samlet forsinkelse: angiver et tidsrum, efter hvilket føreren ikke ønsker noget omkørselsforslag.
- Automatiktillstand: leder dig automatisk uden om køer. Der stilles ikke spørgsmål til føreren.

- ◆ Vælg "Dynamisk rute" i menuen "Indstillinger". Tryk på OK.
- ◆ Vælg det kriterium, der skal indstilles, og tryk på OK.
- ◆ Indstil den ønskede værdi med piletasterne ◀ og ▶. Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Tilbage", hvis du har indstillet alle kriterierne, som du ønsker, og tryk på OK.

Aktivering af automatiktilstand:

- ◆ Vælg "Rutekriterier" under "Indstillinger", og aktivér indstillingen Trafik-info.
- ◆ I menuen "Dynamisk rute", som ligeledes findes under "Indstillinger", kan du aktivere "Automatiktilstand", som får systemet til automatisk at føre dig uden om trafikale forhindringer.

Hastighedsadvarsel

I denne menu er det muligt at indstille hastighedsbegrænsninger og hastighedsadvarsel for køretøjet.

Ved **hastighedsbegrænsninger** anvender systemet data, som er gemt på kort-cd'en/-dvd'en. I systemet kan du fastlægge en advarselstolerance på op til 50 km/t over den gemte hastighedsbegrænsning. Afhængigt af den indstillede værdi vises relevante anvisninger i statuslinjen. Dette kræver, at du får vist hastighedsbegrænsningen i en af statuslinjerne (se under Skærm i dette kapitel).

Farven på symbolet for hastighedsbegrænsning i statuslinjen angiver den aktuelle tilstand i forhold til de indstillede værdier.

- Hvis symbolet er sort og ikke viser nogen værdier, er det tegn på, at cd'en/dvd'en enten ikke indeholder nogen data, eller at der ikke er nogen hastighedsbegrænsning på den pågældende vej.
- Hvis både symbol og værdier er sorte, ligger hastigheden under den aktuelle hastighedsbegrænsning.
- Hvis symbolet er gult, ligger hastigheden over den tilladte hastighedsbegrænsning, men under den indstillede toleranceværdi.
- Et rødt symbol angiver, at hastigheden ligger over både den tilladte hastighed og den indstillede toleranceværdi.

GENERELLE INFORMATION

Ved **hastighedsadvarsler for køretøjet** kan du indtaste en absolut værdi. Når denne værdi nås, udløses et akustisk signal, og en pop-up-skærm åbnes, hvis denne funktion er aktiveret. Ved hastighedsadvarsler for køretøjet anvendes ikke speedometervisningen, men den kørehastighed, som navigationssystemet beregner.

- ◆ Vælg "Hastighedsadvarsler" under "Indstillinger". Tryk på OK
- ◆ Flyt cursoren til feltet "Advarsel ... km/t over grænse". Vælg "Advarsel ... km/t" for at indstille den absolutte hastighedsværdi. Tryk på OK.
- ◆ Indstil advarselsgrænsen med piletasterne ▲▼◀▶, og tryk på OK.
- ◆ Vælg "Adv. bils hast. til/fra" for at slå den akustiske advarsel til/fra. Tryk på OK.

Farven (rød: fra/grøn: til) på firkanten angiver den aktuelle tilstand (rød = til/grøn = fra). Når du trykker på OK, slås hastighedsadvarslen henholdsvis til og fra.

Fjernbetjening

Der fås forskellige fjernbetjening til systemet. Alt efter hvilken fjernbetjening du benytter, skal denne aktiveres under "Fjernbetjening".

- ◆ Vælg "Fjernbetjening" i menuen "Indstillinger". Tryk på OK.
- ◆ Flyt cursoren til den ønskede indstilling. Tryk på OK for at skifte mellem aktiveret ☒ og deaktiveret ☐.
- ◆ Vælg "Gem", og tryk på OK.

Favorit-funktion

Denne tast på fjernbetjeningen programmeres således, at bestemte funktioner aktiveres ved kortvarige tryk på tasten, mens længerevarende tryk på tasten aktiverer andre funktioner. Bemærk, at denne funktion kun kan anvendes i forbindelse med fjernbetjeningen RC 5400.

- ◆ Vælg "Favorit funktion" i menuen "Indstillinger". Tryk på OK.
- ◆ Vælg favorit - kort tryk eller favorit-langt tryk alt efter den ønskede programmering, og tryk på OK.
- ◆ Vælg den ønskede programmering, vælg "Gem", og tryk på OK.

Generelle indstillinger

Menupunktet Generelle indstill. omfatter:

- Sprog
- Hørbare indstill.
- Måleenheder
- Konfiguration af apparatet
- Frakobling

Sprog

Valg af sprog for de akustiske meddelelser og menutekster i displayet. Der er p.t. følgende sprog med forskellige speakere til rådighed på systemsoftware-cd'en:

- Britisk engelsk
- Amerikansk engelsk
- Fransk
- Tysk
- Hollandsk
- Italiensk
- Spansk
- Dansk
- Svensk
- Finsk med engelske sprogmeldinger

Du kan vælge at bruge to sprog i systemet på samme tid. Efter behov kan du indlæse andre sprog fra systemsoftware-cd'en eller fra sprog-cd'en.

- ◆ Vælg "Generelle indstill." i menuen "Indstillinger". Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Sprog". Tryk på OK
- ◆ Vælg "Andre sprog" på den viste liste, og tryk på OK. Følg nu instruktionerne på skærmen.

Software opdateres. Efter indlæsningen skal du tage cd'en/dvd'en ud ved at trykke på eject-tasten. Bekræftelse med OK-tasten vil genstarte navigationssystemet.

Akustisk indstilling

I menuen "Lydstyrke" kan du vælge følgende indstillinger:

- SDVC: For valg af en standardkurve til hastighedsafhængig forøgelse af lydstyrken. For at kompensere for den omgivende støj forøges lydstyrken alt efter hastigheden. Prøv dig frem, og find frem til den bedst egnede SDVC-kurve for din bil.
- Lydstyrke.

GENERELLE INFORMATION

- Stemme Bemærk: Slå meddelelserne til og fra. Hvis de akustiske meddelelser er slået fra, vises det tilhørende symbol i statuslinjen.
- "Drej fra nu"-meddelelse. Slå meddelelsen til og fra. Hvis du vil reducere antallet af kørselsanvisninger, skal du her deaktivere den sidste meddelelse 'drej fra nu'. Vælg "Generelle indstill." i menuen "Indstillinger". Tryk på OK.
 - ◆ Vælg "Hørbare indstill.". Tryk på OK.
 - ◆ Vælg den indstilling, som du vil indstille, og tryk på OK.
 - ◆ Vælg den ønskede værdi eller den ønskede indstilling, og tryk på OK. Lydstyrken eller Galaindstillingen indstilles med piletasterne ◀▶▶▶ på fjernbetjeningen og ved at trykke på OK.
 - ◆ Vælg "Akustiske noter til/fra" eller "Drej fra nu", og tryk på OK for at aktivere disse funktioner (grøn) eller deaktivere dem (rød).
 - ◆ Du kommer tilbage til den foregående menu ved at vælge "Tilbage" og ved at trykke på OK.

Måleenheder

Du kan vælge mellem følgende indstillinger:

- Tidsformat
- Datoformat
- Måleenheder
- Tidszone
 - ◆ Vælg "Generelle indstill." i menuen "Indstillinger". Tryk på OK.
 - ◆ Vælg "Måleenheder". Tryk på OK. Indstillingen af måleenheder påvirker skærmvisningen og sprogmeldingerne.
 - ◆ Vælg den ønskede måleenhed, og tryk på OK. Tryk om nødvendigt flere gange for at opnå den ønskede indstilling.

- ◆ Vælg "Tidszone", og tryk på OK. Med piletasterne ▲▼◀▶ kan du øge eller reducere værdien. Bekræft ved at trykke på OK-tasten.

Tidszone	Vintertid	Sommertid
MET (Paris, Berlin)	+ 1:00	+ 2:00
GMT (London)	0:00	+ 1:00

Konfiguration af apparatet

Hvis der er installeret en multimedieboks, en tv-tuner eller et bakkamera, skal den tilsvarende indstilling "Multimedieboks tilsluttet", "Tv-tuner tilsluttet" eller "Bakkamera tilsluttet" være aktiveret. Hvis du vil aktivere/deaktivere indstillinger, skal du gøre følgende:

- ◆ Vælg "Generelle indstill." i menuen "Indstillinger". Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Apparatkonfig.". Tryk på OK.
- ◆ Flyt cursoren til den ønskede indstilling. Tryk på OK for at skifte mellem aktiveret og deaktiveret. Når indstillingen "Multimedieboks tilsluttet" og/eller "Tv-tuner tilsluttet" er aktiveret, vises funktionen "Tv/video" i hovedmenuen, hvormed du kan skifte fra navigationssystem til multimediefunktion. (Betjening, se betjeningsvejledningen til multimedieboksen og tv-tuneren).
- ◆ Hvis der er tilsluttet et CI 3000/MG 3000-system, sker registreringen automatisk og vises her som aktiveret. Du skal ikke foretage nogen valg.
- ◆ Vælg "Gem", og tryk på OK.

Når bakkameraet er tilsluttet og korrekt indstillet til "Bakkamera tilsluttet" vises billedet fra bakkameraet automatisk, når bilen sættes i bakgear. Lige efter start af systemet kan skift muligvis ske med forsinkelse.

GENERELLE INFORMATION

Slukningstimer

Du kan indstille slukningen af systemet. Ved korte pauser er det således muligt at bevare den aktuelle systemstatus i op til 10 minutter. Først derefter slukkes systemet. Monitoren slukkes altid med det samme.

- ◆ Vælg "Generelle indstill." i menuen "Indstillinger". Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Slukningstimer". Tryk på OK.
- ◆ Tryk på OK og derefter på tasterne ▲▼◀▶ på fjernbetjeningen for at indstille, efter hvor mange minutter systemet skal slukkes.
- ◆ Bekræft ved at trykke på OK-tasten.

Husk, at multimediesystemet trækker på bilens batteri, når motoren er standset. Derfor bør timer-funktionen kun bruges begrænset.

Systemkonfiguration

Menuen "Systemkonfig." indeholder følgende funktioner:

- "Diagnose": Til analyse af hard- og softwareproblemer (beskyttet med adgangskode – kun for autoriseret servicepersonale).
 - "Standardindstillinger": Gendannelse af indstillingerne i menuen "Indstillinger" med standardværdierne (se næste afsnit).
 - "Konfiguration": Soft- og hardwaredata til serviceformål.
 - Hastighedskorrektion: Til indstilling af den gennemsnitlige hastighed, som ligger til grund for udregningen af den sandsynlige ankomsttid og den resterende køretid.
- ◆ Vælg "Systemkonfig." i menuen "Indstillinger". Tryk på OK.
 - ◆ Vælg "Hastighedskorrektion", og tryk på OK.
 - ◆ Tryk på piletasterne ◀▲▼▶ for at korrigere hastigheden, og tryk derefter på OK.

Infopunkter

Forskellige udbydere af rejse- og trafikinformation har optimeret disse specielt for navigationssystemer, herunder henvisninger til faste radarinstallationer eller andre sikkerhedsrelevante steder (f.eks. skoler, børnehaver etc.) og interessante seværdigheder for turister. Hvis en bruger har aktiveret et sådant produkt med en C-IQ-adgangskode, kan funktionen Infopunkter slås henholdsvis til og fra.

- ◆ Vælg "Infopunkter" i menuen "Indstillinger". Tryk på OK.
- ◆ Aktivér ☒ eller deaktiver ☐ "Advarsel ved særlige punkter" ved at trykke på OK. Hvis det er muligt at aktivere en akustisk anvisning, vises desuden et højttalersymbol.
- ◆ Vælg "Gem", og tryk på OK.

Ved hjælp af funktionen Infopunkter i forbindelse med radarinstallationer kan du i områder, hvor myndighederne kræver særlig fokus på sikkerheden, køre med skærpet opmærksomhed. På trods af den største omhyggelighed er det ikke muligt at garantere en fejlfri registrering.

GENERELLE INFORMATION

Standardindstillinger

Med denne funktion kan du gendanne alle standardværdierne.

- ◆ Vælg "Systemoplysninger" i menuen "Indstillinger". Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Standardindstillinger", og tryk på OK.
- ◆ Vælg "Ja" eller "Nej", og tryk på OK.

Indstillinger for	Standardværdier
Tidszone	0
Tidsformat	24-timers format
Datoformat	dag.måned.år
Måleenheder	Km/m:
Akustiske meddelelser	Til
Lydstyrke	Midterstilling = 0
SDVC	Fra
Farveindstilling dag	Blå
Farveindstilling nat	Mørkeblå
Kortfarve	Automatisk skift:
Kort-tilstand	Nordvendt
Stat.linje venstre	Resterende køretid
Stat.linje højre	Forventet ankomsttid
Stat.linje øverst	TMC
Rutekriterium	Hurtige
Undgå betalingsveje	Deaktiveret
Undgå færger	Deaktiveret

GENERELLE INFORMATION

Indstillinger for	Standardværdier
Undgå tunneler	Deaktiveret
Trafik info	Aktiveret
Omkørselsønske	Middel
Forsinkelse:	Lille
Automatiktilstand:	Fra
Hastighedskorrektion	100%
Infopunkter	Deaktiveret
Konfiguration af apparatet	Multimediebox deaktiveret Tv-tuner deaktiveret Bakkamera deaktiveret
Fjernbetjening	RC 5400

Indtastning af destinationer

Du kan indtaste destinationer på følgende måder:

- Direkte indtastning af adresse, inklusive postnummer, Quick Access (QXS) og liste
- Indtastning af specielle destinationer
- Overtagelse fra adressebogen
- Via destinationskortet
- Indtastning af koordinater
- Overtagelse fra rejseinformation

Direkte indtastning af adresse

- ◆ Vælg muligheden "Navigation" i "Hovedmenu". Tryk på OK
- ◆ Indtast destinationsadressen under "Land:", "By/Postnr.:", "Vej:" og "Spec. destinationer" samt eventuelt "Husnummer" (kun hvis de relevante data for den indtastede vej foreligger) ved hjælp af tastaturet. Bekræft hvert bogstav ved at trykke på OK-tasten. "Navn" og "Telefon" indtaster man ofte, hvis destinationen skal gemmes. (Se kapitlet "Adressebog").
- ◆ Vælg "Mellemrum" for at indtaste et mellemrum, og bekræft det med OK. Det sidst indtastede tegn kan slettes med "Slet", hele linjen kan slettes med "Afslut".

Tegnsekvenser, der ikke har noget navn, kan ikke vælges. Ved en entydig tegnsekvens færdiggøres indtastningen automatisk.



Når du har indtastet postnummeret, kan du få vist alle de bydele, som kommer i betragtning, under "Liste". Vælg den ønskede by, og bekræft med OK. Det er tilstrækkeligt blot at indtaste bynavnet som destination. Navigationssystemet fører dig så til bygrænsen. Du kan foretage en entydig indtastning ved at angive både postnummer og bynavn. Du skal dog være opmærksom på, at det afhænger af dataene på kort-cd'en/dvd'en, om postnummeret er disponibelt via systemet.

Funktionen "Liste"

Hvis der er flere byer eller veje med samme navn, vises alle muligheder inklusive supplerende oplysninger automatisk under funktionen "Liste".

- ◆ Vælg den ønskede by eller den ønskede gade, og tryk på OK.

Listen over alle passende navne kan til enhver tid hentes frem via funktionen "Liste". Hvis du ikke indtaster et bogstav, begynder listen med det punkt, som alfabetisk set er det første. Det ønskede punkt kan vælges direkte på listen. Med "Afslut" i listen eller ved at trykke på pile tasten ◀ kan du forlade listevisningen igen uden at overtage et punkt fra listen.

Særlige destinationer

Via "Spec. destinationer" kan man indtaste:

- Specielle destinationer: Interessante og/eller nyttige steder, hvis adresse allerede er gemt på cd'en/dvd'en. Det kan f.eks. være tankstationer, værksteder, sygehuse, lufthavne osv.
- Vejkryds: Ved byer og gader, hvis navne allerede er blevet indtastet
- Alle gader: Indtastning af gadenavn uden angivelse af byen. Quick Access, nyttigt ved sjældne gadenavne. Vær opmærksom på, at det afhænger af den anvendte cd/dvd, om denne funktion er tilgængelig.

Specielle destinationer

- ◆ Vælg muligheden "Spec destinationer" i menuen "Navigation". Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Spec. destinationer". Tryk på OK.
- ◆ Vælg: "I nærheden", hvis du vil køre til en destination i nærheden af bilens aktuelle position. "Ved destinationen", hvis du vil køre til en adresse ved en destination, som du allerede har indtastet. "Overregionale destinationer", hvis du vil vælge en destination på nationalt/overregionalt plan.
- ◆ Tryk på OK.
- ◆ Vælg den ønskede kategori. Du kan eventuelt bladre med pile tasterne ▲ og ▼ for at få vist de ønskede kategorier uden for skærm billedet. Tryk på OK.
- ◆ Vælg den ønskede adresse. Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Start vejvisning". Tryk på OK.

NAVIGATION

Ved kort-dvd'er/-cd'er med supplerende rejseinformation om specielle destinationer vises der i linjen "Afslut" i listevisningen desuden et "i". Hvis der findes supplerende informationer, vises dette ved et bogstav, der er karakteristisk for den enkelte serviceudbyder (f.eks. "v" for Varta). Tryk på piletasten ► for at få vist den ekstra information. (se også kapitlet Rejseinfo).

¶ Hvis du vil afvige fra den planlagte rute til den egentlige destination ved f.eks. at køre ind på en tankstation undervejs, kan du indtaste denne mellemdestination under "Viapunkter".

Vejkryds

Ved længere destinationsveje kan det være nyttigt at indtaste et vejkryds:

- ◆ Vælg muligheden "Spec. destinationer" i menuen "Navigation". Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Vejkryds". Tryk på OK.
- ◆ Indtast navnet på vejkrydset ved hjælp af tastaturet (se Direkte indtastning af adresse) eller Liste (se Listeindtastning).

Alle gader (Quick Access)

- ◆ Vælg muligheden "Spec. destinationer" i menuen "Navigation". Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Alle gader". Tryk på OK.
- ◆ Indtast vejnavnet (se Direkte indtastning af adresse), og tryk på OK.

Denne indtastning bør kun bruges ved veje med forholdsvis specielle navne. Ved indtastning af et vejnavn, der er forholdsvis almindeligt, hvorfor der her er mange valgmuligheder, springer cursoren automatisk hen til "Afslut". Indtast først bynavnet i sådanne tilfælde. Hvis der findes et overskueligt antal af byer med denne vej, springer cursoren hen på "Liste".

- ◆ Vælg den ønskede by, og tryk på OK.
- ◆ Vælg "Start vejvisning". Tryk på OK.

Adressebog (se også kapitlet Adressebog)

Hvis den ønskede destinationsadresse allerede er anført i adressebogen, eller hvis destinationsadressen er en af de 20 sidst indtastede destinationer, kan du let og bekvemt overtage adressen som destinationsadresse:

- ◆ Vælg funktionen "Adressebog" i menuen "Navigation", og tryk på OK.
- ◆ Vælg "Hent adresse", og tryk på OK.
- ◆ Vælg kategorien i adressebogen, eller vælg med "Seneste destinationer" de seneste 20 destinationer i destinationshukommelsen. Tryk på OK.
- ◆ Vælg det ønskede punkt på listen. Tryk på OK.

Du kan forlade listevisningen uden at overtage et punkt fra listen med "Afslut" i listen eller ved at trykke på den venstre pile tast. Hvis der anvendes kort fra forskellige udbydere, kan det være nødvendigt at tilpasse de gemte adresser.

Destinationskort

Via destinationskortet kan du indtaste en destination ved hjælp af:

- Trådkors
- Koordinater

Trådkors


Hvis destinationen ikke ligger i nærheden af bilens position, skal du først indtaste destinationen så nøjagtigt som muligt ved hjælp af tastaturet (se Direkte indtastning af adresse).

- ◆ Vælg menupunktet "Destinationskort" i menuen "Navigation", eller
- ◆ Tryk på en pile tast, hvis du allerede befinder dig i kortvisningen. Destinationskortet vises med et trådkors. Hvis du ikke har indtastet nogen destinationsdata, markerer trådkorset bilens aktuelle position.
- ◆ Trådkorset kan nu flyttes ved hjælp af pile tasterne ▲▼◀▶.
- ◆ Tryk på OK, vælg "Gem", og tryk derefter igen på OK, så systemet overtager positionen som destination.

- 1 Vælg først en større skala for i grove træk at fastlægge destinationen. Vælg derefter en mindre skala for nøjagtigt at markere din destination ved hjælp af trådkorset. Du kan også vælge destinationer i ikke-digitaliserede områder. Ved destinationspositionering på motorveje skal du være opmærksom på den rigtige side af kørebanen.

Koordinater

- ◆ Vælg "Destinationskort" under "Navigation". Nu vises landkortet med trådkorset. Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Koordinater", og tryk på OK.
- ◆ Vælg "Længdegrad" eller "Breddegrad", og tryk på OK.
- ◆ Du kan nu bestemme ethvert sted med piletasterne ▲▼◀▶ på fjernbetjeningen og dernæst bekræfte med OK. Hvis du vil springe over et sted, skal du trykke på OK.
- ◆ Vælg "Angiv koordinater", og tryk på OK.
- ◆ For at starte navigationen skal du trykke på OK, vælge "Tilbage", vælge "Start vejvisning" og derefter igen trykke på OK.

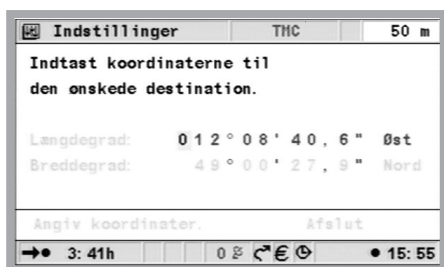

Viapunkter (mellemdestinationer)

Hvis du på vej til den indtastede destinationsadresse vil besøge andre byer, kan du gemme disse som mellemdestinationer eller punkter. Navigationssystemet planlægger så ruten, så der køres mod viapunkter i den angivne rækkefølge, inden man kommer til destinationsadressen. Når et viapunkt er passeret, slettes det automatisk fra listen over viapunkter. Systemet kan maksimalt gemme 25 viapunkter.

- ◆ Vælg funktionen "Viapunkter" i menuen "Navigation". Tryk på OK.

Du kan indtaste viapunkterne som destinationsadresser (se ovenstående afsnit). Med "Tilbage" kommer du tilbage til menuen "Navigation". Hvis viapunktet er aktivt, relaterer alle ruteinformationer, som f.eks. afstand eller køretid, til dette viapunkt.

Lagring af et viapunkt

- ◆ Vælg "Gem viapunkt", og tryk på OK.

Sletning af et viapunkt

- ◆ Vælg "Slet viapunkt", og tryk på OK. Listen over gemte punkter vises.
- ◆ Vælg det viapunkt, der skal slettes, og tryk på OK. En popup-menu med den valgte indtastning åbnes.
- ◆ Vælg "Slet", og tryk på OK, hvis du vil slette det viste viapunkt fra hukommelsen.
- ◆ Vælg "Afslut", og tryk på OK, hvis du ikke vil slette det.

Hvis hukommelsen allerede indeholder 25 viapunkter, får du en meddelelse om, at der ikke kan lagres flere viapunkter. Tryk på OK. Hvis du vil indtaste et nyt viapunkt, skal du først slette et allerede gemt viapunkt.

! Hvis alle viapunkter skal slettes, kan du slette destinationen inklusive viapunkterne under "Navigation".

Afbrydelse af vejvisning

Hvis du befinder dig på et af destinationsskærm billederne, kan du til enhver tid stoppe vejvisningen.

- ◆ Tryk på OK, vælg funktionen "Stop vejvisning", og tryk på OK.

Rejseinfo

I hovedmenuen kan du vælge menupunktet "Rejseinfo", hvis det findes på dvd'en/cd'en, og hvis du har fået aktiveret mindst én udbyder af rejseguide-informationer (se også kapitlet C-IQ – din nøgle til kort-, trafik- og rejseinformationer). Gennem dette punkt kan du vælge denne eller i givet fald også andre udbydere af rejseguide-information. Dernæst angiver du søgeindstillingen. Du kan vælge mellem:



NAVIGATION

- Søgning efter destinationen
- Søgning efter egen position (nuværende position)
- Søgning i nærheden af en by (indtastning af by via tastatur)
- Søgning ved viapunkt

For at afgrænse den søgte information følger nu eventuelt en forespørgsel i flere niveauer i form af lister, hvori du skal vælge en underkategori. Ved hjælp af funktionen "Gå til hjemmeside" kan du – hvis den eksisterer – gå direkte til den pågældende udbyders hjemmeside.

📌 På de forskellige udbyderes sider med rejseinformation kan linkene have forskellige farver. For at aktivere det markerede link behøver du kun at trykke på OK. Se også oversigtsfunktionen på side 14, som du kan teste rejseinfo-produkter med.

Specielle destinationer

Ved kort-dvd'er/cd'er med aktiverede rejseguiden om specielle destinationer vises desuden et "i" i linjen "Afslut" i listevisningen. Hvis der er ekstra informationer til stederne i listevisningen, angives dette ved et udbyderspecifikt bogstav (f.eks. "v" for Varta).

- ◆ Tryk på tasten ► for at få vist den ekstra information.
- ◆ Med piletasterne ▼ og ▲ kan du vælge et billedudsnit. Hvis der er "Links", kan det ønskede link markeres med ▲ og ▼. Tryk på OK.

Der vises en liste med følgende funktioner:

- "Tilbage" Springer til listen med specielle destinationer.
- "Aktivér:" Springer til den information, som svarer til det tidligere markerede link, eller overtager det markerede sted som destinationsadresse.
- "Forrige:" Viser forrige side.
- "Næste:" Viser næste side.
- "Forløb:" Udvælger en side via listen over de allerede viste sider.

Hvis der ikke udvælges nogen funktion, lukkes funktionslisten automatisk igen efter nogle sekunder. Hvis der ikke er ekstra information, kan kun punktet på listen i kategorien vælges.

- ◆ Vælg det ønskede sted, og tryk på OK for at åbne funktionslisten.
- ◆ Vælg "Aktivér", og tryk på OK.
- ◆ Vælg "Start vejvisning", og tryk på OK.

! Specielle destinationer kan ikke vælges, hvis byen er angivet via postnummer.

Rejsesymboler

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
	Apoтек		Marina
	Udstillingscenter		Biograf
	Automobilklub		Bedested
	Biludlejning		Lægeklinik
	Bilværksted		Hospital
	Banegård		Kulturcenter
	Bank		Militærbase
	Rådhus		Museum
	Bibliotek		P+R
	Uddannelse/skole		Park
	Ambassade		Parkering
	Busstation		Politi
	Monument		Postkontor
	Indkøbscenter		Rasteplads
	Færge		Restaurant
	Brandstation		Turistattraktion
	Lufthavn		Sportsanlæg
	Turistinformation		Bycentrum

NAVIGATION


Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
	Pengeautomat		Benzinstation
	Medborgerhus		Teater
	Retsbygning		Underholdning
	Golfbane	V	Forlystelsespark
	Hotel		Destination
	Industriområde		

Skærmvisninger

Når vejvisningen er aktiv, kan du skifte mellem de forskellige vejvisningsskærmvisninger ved at trykke på tasten MAP hhv. navigationstasten:

Vejvisning

Når "Start vejvisning" er blevet aktiveret, planlægger systemet ruten. Dette kan tage lidt tid. Imens vises den første vejvisningsmeddelelse allerede i form af et vejvisningsskærbillede med følgende informationer:

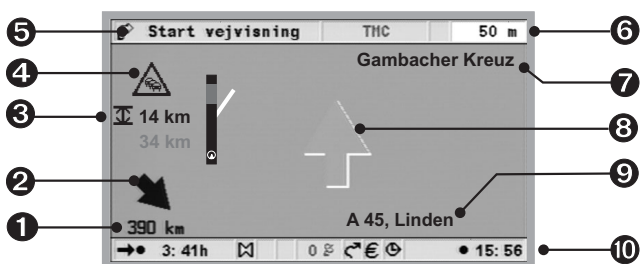


- 1 Afstand til destination eller næste mellemdestination (viapunkt).
- 2 Retningspil Fugleflugtslinje til destination.
- 3 Afstand til den trafikale forhindring fra bilens position samt eventuelt forhindringens længde.

- ④ TMC-symbol til næste trafikale forhindring på den planlagte rute (kun ved tilsluttet TMC-kilde og foreliggende TMC-trafikmeldinger).
- ⑤ Menunavn
- ⑥ Afstand til næste retningsændring.
- ⑦ Navn på vej, der skal drejes ind på (næste retningsændring).
- ⑧ Kørselsretningspil til næste vejkryds eller gaffeldeling.
- ⑨ Bilens aktuelle position: Vejnavn, bynavn og bydel, hvis dvd'en/cd'en indeholder disse oplysninger.
- ⑩ Statuslinje (se også kapitlet Indstillinger)

Kortvisning

Når vejvisningen er aktiv, kan du åbne kortvisningen ved at trykke på tasten MAP- eller navigationstasten eller ved at vælge "Kort" i "Hovedmenu".

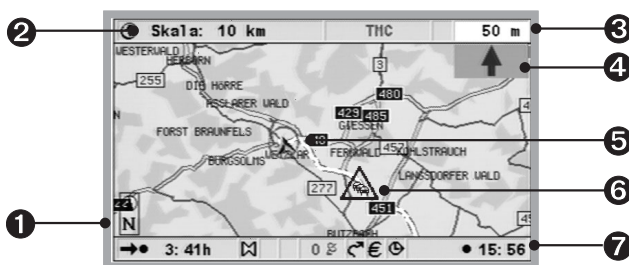

- ① Kompas: Pilen i cirklen peger mod nord.
- ② Indstillet skala
- ③ Afstand til næste retningsændring.
- ④ Forenklet grafisk visning af kørselsretningen, af næste vejkryds eller gaffeldeling.
- ⑤ Bilens position, pilen peger i aktuel kørselsretning.
- ⑥ TMC-symbol til næste trafikale forhindring på den planlagte rute (kun ved tilsluttet TMC-kilde og foreliggende TMC-trafikmeldinger).
- ⑦ Statuslinje (se også kapitlet Indstillinger)

Delt visning

Dette skærbillede kombinerer de to tidligere beskrevne visningstyper. Der er ikke nogen grafisk visning af de trafikale forhindringer på dette skærbillede.

Vejvisning i ikke-digitaliserede områder

Ligger den indtastede destination et stykke fra en digitaliseret vej, udføres vejvisningen til det sted, der ligger nærmest destinationen (fugleflugtslinje). På displayet vises meddelelsen "Destinationen ligger uden for det digitaliserede område". Ved alle vejvisningstyper vises nu i stedet for vejvisningsmeddelelsen en pil, der angiver retningen mod destinationen.

Vejvisning i delvist digitaliserede områder

I landområder og i mindre byer kan det forekomme, at ikke alle veje er gemt på kort-dvd'en/cd'en). Hvis du forlader en digitaliseret vej, ændres vejvisningsskærmen. Fra vejvisningen/den delte visning skiftes automatisk til kortvisningen.

I stedet for de sædvanlige vejvisningsmeddelelser vises nu øverst højre en pil, som peger i destinationens retning. Nedenunder angives afstanden (fugleflugtslinje) til destinationen. Dette kan også forekomme i fuldt digitaliserede områder, da f.eks. ikke alle parkeringspladser er digitaliserede.

Akustiske meddelelser

Når du har aktiveret vejvisningen, får du – ud over symbolerne på vejvisningsskærm-billederne – også akustiske kørselsmeddelelser. Hørte du ikke en meddelelse?

- ◆ Tryk på -tasten eller VOICE-tasten på fjernbetjeningen. Den sidste vejvisningsmeddelelse gentages og/eller en opdateret vejvisningsmeddelelse udsendes.

Hvis symbolet  vises i statuslinjen, er de akustiske meddelelser slået fra. Du kan slå dem til igen via menuen "Indstillinger" eller ved at trykke på tasten + eller - på fjernbetjeningen.

Planlægning af alternativ rute

Under vejvisningen kan du få navigationssystemet til at planlægge en alternativ rute for en valgbar distance. Du kan anvende denne funktion, hvis du f.eks. vil undgå en trafikø eller ikke er indforstået med den aktuelle ruteplanlægning. For den angivne distance beregnes den alternative rute ud fra bilens aktuelle position .

- ◆ Tryk på tasten ALT-R. Systemet viser nu den "Afstand", for hvilken der skal planlægges en alternativ rute. Du kan indstille den til en værdi mellem 1 og 50 km.
- ◆ Vælg værdien efter "Afstand:", og tryk på OK.

- ◆ Indstil den ønskede værdi med piletasterne ▲▼◀ og ▶. Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Ja", og tryk på OK.
- ◆ Med "Tilbage" kommer du tilbage til hovedmenuen.

TMC-trafikinformation

VDO Dayton-navigationssystemet bearbejder TMC-trafikinformation, forudsat at der er installeret en TMC-udvidelse, som f.eks. MT 5010, og forudsat at TMC-dataene understøttes af kort-dvd'en/-cd'en i denne region. Det er som regel tilfældet, hvis der udsendes, og der derfor også kan modtages, TMC-trafikinformation i et land, og din kort-dvd/-cd er opdateret.

Du har mulighed for selv at tilpasse TMC-service til dine egne behov. Det kan du finde mere om i kapitlet Indstillinger under Dynamisk rute, Rutekriterier samt Trafik info. Vigtige trafikmeldinger kan ikke slås fra. Hvis der er installeret en udvidelse, og systemet kan modtage TMC, fremgår TMC-status af skærmens statuslinje.

"TMC" = grøn	TMC-information til rådighed. Alternativt kan det også være navnet på udbyderen, der vises.
"TMC" = sort	På cd'en/dvd'en der ingen TMC-Database til rådighed, eller dataene er ikke aktiveret (se C-IQ).
"△" = rød	Der foreligger trafikinformation for den planlagte rute.
"△" = grøn	Mindre end 50 km til trafikal forhindring på den planlagte rute. Undvigemulighed foreligger.
"△" = orange	Accepterede og undgåede køer på den oprindelige rute.
"TMC" = rød	TMC-modtagelse forstyrret/ingen TMC-sender er indstillet.


NAVIGATION

Pay TMC

I nogle lande eller regioner er det muligt at få udvidede TMC-informationer mod at betale et gebyr. Disse Pay TMC-tjenester understøttes af dit navigationssystem og aktiveres via C-IQ Service (www.C-IQ.net eller 00800 99 33 33 33). På stationslisten i infomenuen kan du se, om der er en Pay TMC-station i det område, du aktuelt befinder dig i. Pay TMC-stationer er som regel kendetegnet med en mønt. Hvis du har aktiveret en Pay TMC-tjeneste, og hvis denne station ikke kan modtages i kortere perioder, skifter systemet midlertidigt med TMC-modtageren MT 5010 automatisk til en disponibel station, der frit kan modtages.


I kortvisningen

Hvis der foreligger trafikmeldinger, viser systemet på kortet, hvor der f.eks. er trafikuheld eller køer. Ved relevante trafikale forhindringer er symbolerne indrammet med rødt, ellers er de indrammet med gråt eller orange og viser muligvis en pil, der peger i kørselsretningen mod den trafikale forhindring.

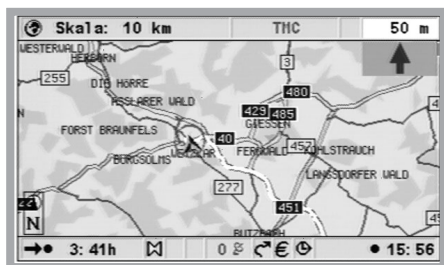

Ved mindre kortskaaler vises trafikinformationen i oversigtsform. Ved større skalaer vises de i en mere detaljeret form. Trafikale forhindringer, som strækker sig over en bestemt afstand, vises i mindre målestok med kørselsretning og længde. Trafikkens tæthed (tæt og stillekørende trafik eller kødannelse) og længden af den trafikale forhindring vises ved hjælp af pile.

I vejvisningen

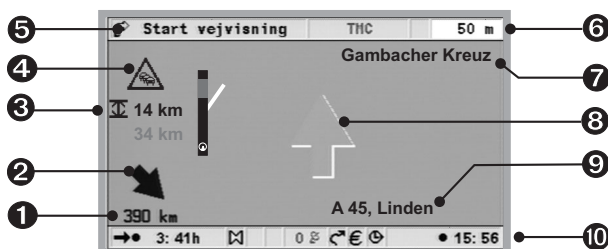

- ❶ TMC-symbol: Viser typen af trafikale forhindring. Foreligger der flere hindringer, vises dette ved hjælp af et andet, bagvedliggende og delvis skjult TMC-symbol.
- ❷ Σ + Målangivelse (rød): Den trafikale hindrings længde/afstanden til køens slutpunkt.
- ❸ Målangivelse: Afstand til køens begyndelsespunkt.
- ❹ Forenklet visning af ruten (sort bjælke) og den trafikale hindrings beliggenhed (rødt segment). Bilens position vises som en cirkel med en pil i (kørselsretningen).

Ved vigtige trafikmeldinger vises en separat meddelelse på skærmen (forsvinder ved at bekræfte med OK). Der udsendes også en akustisk meddelelse. Du skal være opmærksom på, at ruteafhængige trafikinformationer kun kan vises, når vejvisningen er aktiv.

TMC-information (detaljeret)

Du kan til enhver tid få vist yderligere information om enkelte trafikale forhindringer.

Kortvisning

- ◆ Tryk på OK for at åbne funktionslisten.
- ◆ Vælg "Trafiksituation", og tryk på OK. I kortvisningen vises et kvadratisk cursor-felt.
- ◆ Brug pile-tasterne på fjernbetjeningen til at flytte cursor-feltet hen på det TMC-ikon, som du ønsker at kigge nærmere på. Tryk på OK. På skærmen vises et vindue med den pågældende trafikmelding.
- ◆ Vælg "Næste", og tryk på OK for at vælge et yderligere TMC-ikon direkte.

NAVIGATION

Hvis du trykker på "Afslut" og bekræfter med OK, afsluttes funktionen "Trafiksituation". Der vises nu ikke længere noget cursor-felt i kortvisningen.

Vejvisningsskærbilledet

- ◆ Tryk på OK på vejvisningsskærmen for at åbne funktionslisten "Information".
- ◆ Vælg "Info", og tryk på OK (se menuen "Info").
- ◆ Vælg den ønskede kategori, og tryk på OK.

Der vises nu en liste med en kort beskrivelse af den trafikale hindring med informationen vej og næste by samt den trafikale hindrings type og længde. Ønsker du mere detaljeret information om en vist trafikal forhindring?

- ◆ Markér en indtastning med tasterne ▲ og ▼; de trafikale forhindringer vises i den rækkefølge, som de optræder i på ruten.
- ◆ Tryk på OK eller på tasten ►. Der vises en beskrivelse af den valgte trafikale hindring med mere detaljerede oplysninger om situationen samt angivelse af vejnavnet og varigheden af den forsinkelse, køen har forårsaget.
- ◆ Ved at trykke på OK eller pile tasten ◀ kommer du tilbage til listen med korte beskrivelser af de trafikale forhindringer.

Grafisk visning af en trafikal forhindring

Hvis du vælger menupunktet "Trafikinfo på rute" i menuen "Information", vises de trafikale forhindringer på en liste og i grafisk form. Ved hjælp af pile tasterne ▲ og ▼ kan du eventuelt bladre igennem listen. De trafikale forhindringer vises så i grafisk form nederst på skærmen. Vigtigt-symbolet viser her den trafikale hindrings beliggenhed.

Ved strækninger op til 125 km er visningen skaleret. Ved strækninger over 125 km, vises de første 100 km på de første 80 % af bjælkens længde, på de resterende 20 % vises den sidste del af strækningen. Dette område markeres så med en sort ramme.

Omkørsel ved trafikal forhindring

Ca. 50 kilometer inden den sidste mulighed for at dreje fra før den trafikale hindring udsendes en relevant akustisk meddelelse. I vejvisningen åbnes funktionslisten automatisk. Funktionslisten indeholder den nye funktion "Omkørsel". Med denne funktion kan du få systemet til at planlægge en ny rute, så du kører uden om den trafikale hindring. Vil du køre uden om den trafikale hindring:

- ◆ Vælg "Omkørsel" på funktionslisten, og tryk på OK.
- ◆ Vælg "Planlæg omkørsel" i popup-menuen, og tryk på OK.
Systemet planlægger i løbet af få sekunder en ny rute.

Dynamisk navigation i realtid

Hvis systemet fra trafikstationen bliver gjort opmærksom på opløsning af en kø, mens en omvej er aktiv, og automatiktilstand ikke er aktiv, vises der en popup-menu på skærmen. Brugeren kan nu vælge af optimere ruten igen med udgangspunkt i den aktuelle position.

NAVIGATION

TMC-symboler

Her finder du en oversigt over alle de symboler, som anvendes i vejvisning og kortvisning. Disse vises kun, hvis TMC-udvidelsen er installeret

Symbol	Betydning	Symbol	Betydning
Ved små skalaer			Uheld
	Trafikal forhindring i den viste kørselsretning		Tæt eller langsomt kørende trafik
	Trafikal forhindring i begge kørselsretninger		Trafikkø
I den detaljerede visning og i vejvisningen			Forsinkelser, ventetider
	Vejarbejde		Specialtransport
	Fare		Indsnævring
	Glat vej		Parkering ikke mulig
	Dårlige vejforhold		Spøgelsesbilist
	Dårlig kørebane		Lukkede veje
	Lav sigtbarhed		SMOG-alarm
	Kraftig vind		Begrænsning af gennemkørselshøjden
			Respektér anvisninger i radioen!

Menuen "Info"

Menuen Info kan du vælge fra hovedmenuen og fra alle vejvisningsskærm-billeder. Hvis du befinder dig i et vejvisningsskærm-billede:

- ◆ Tryk på OK, hvis du befinder dig i et af navigationsskærm-billederne.
- ◆ Vælg "Info", og tryk på OK.
- ◆ Hvis du befinder dig i hovedmenuen, skal du vælge "Info" og trykke på OK.



Du kan vælge mellem:

- Vælg meddelelse: Valgliste for TMC-meldinger, som vises på skærmen og udsendes akustisk.
- Trafikinfo på rute*: Liste over trafikproblemer på den planlagte rute
- Trafikinfo ved bil*: Liste over trafikale forstyrrelser i en omkreds af 400 km fra bilens aktuelle position, hvis denne stilles til rådighed af TMC-udbyderen.
- Trafikinfo på destination*: Liste over trafikale forstyrrelser i en omkreds af 400 km fra næste viapunkt/destination, hvis denne stilles til rådighed af TMC-udbyderen.
- Rutekriterium: Se kapitlet Indstillinger.
- Ruteliste: Liste over veje på den planlagte rute.
- Nærmeste TMC-sender*: Start søgning efter nærmeste TMC-sender.
- Spec. destinationer: Åbning af listen over specielle destinationer i nærheden af bilens aktuelle position, se "Rejseinfo" og "Spec. destinationer" i hovedmenuen.
- Punkter: Viser det næste punkt på listen over punkter.

*Kun ved systemudvidelse fra og med MT 5010.

Adressebog

Navigationssystemet giver dig mulighed for at gemme mindst 200 destinationsadresser i en personlig adressebog. Adressebogen er underinddelt i "Hjemme", "Arbejde", "Privat" og "Erhverv". "Hjemme" og "Arbejde" kan kun indeholde én adresse hver, da man så hurtigere kan få adgang til dem.

Lagring af adresser

- ◆ Vælg "Adressebog" under "Navigation". Tryk på OK.
- ◆ Indtast adressen (se Indtast destination).
- ◆ Vælg "Gem adresse", og tryk på OK.
- ◆ Vælg kategori for adressebogen, og bekræft med OK.

Den viste destinationsadresse er nu gemt. Hvis adressehukommelsen er fuld, skal du slette en eller flere adresser, som du ikke længere har brug for, før du kan indtaste nye.

Sletning af adresser

- ◆ Vælg "Adressebog" under "Navigation". Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Hent adresse", og tryk på OK.
- ◆ Hvis du vil slette en destinationsadresse i adressebogen, skal du vælge funktionen "Slet adresse".
- ◆ Vælg den ønskede adressebogs-kategori. En liste med navnene på de gemte adresser vises.
- ◆ Vælg den ønskede adresse, og tryk på OK.

Den gemte destinationsadresse slettes nu eller vises i menuen "Adressebog" og kan eventuelt ændres og gemmes igen.

Sletning af Seneste destinationer

- ◆ Vælg "Adressebog" under "Navigation". Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Slet adresse", og tryk på OK.
- ◆ Vælg "Seneste destinationer", og tryk på OK.
- ◆ For at undgå at du ved en fejltagelse sletter en destinationsadresse, bliver du spurgt en ekstra gang, om du ønsker at slette. Tryk på OK.

Lagring af bilens position i adressebogen

- ◆ Vælg "Adressebog" under "Navigation". Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Gem nuværende position", og tryk på OK.
- ◆ Vælg kategorien for adressebogen. Tryk på OK.

i For at redigere adressen (f.eks. for at forsyne den med et navn), skal adressen først hentes i adressebogen, derefter kan den redigeres og gemmes i adressebogen igen.

Læsning af adresse i destinationshukommelsen

- ◆ Vælg "Adressebog" under "Navigation". Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Hent adresse". Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Seneste destinationer". Tryk på OK. Der vises en liste over de sidste 20 destinationer.
- ◆ Vælg den ønskede indtastning, og bekræft med OK.

Telefon

CI 3000

Hvis der er sluttet et Communication Interface-modul (f.eks. CI 3000) til navigationssystemet som udvidelse, kan du anvende forskellige standard-håndfri sæt og aktuelle mobiltelefoner sammen med systemet. Du vil så på en enkel og overskuelig måde få adgang til udvalgte funktioner fra din mobiltelefon via skærmen på dit navigationssystem.

Hvis der er sluttet et kompatibelt håndfrit sæt til Communication Interface-modulet, der er en kompatibel mobiltelefon med SIM-kort i skålen, og PIN-koden er indtastet, vises menuen Telefon i hovedmenuen. Fra denne telefonmenu har du adgang til din telefons hovedfunktioner.

CIX 3000 Blue

Alternativt kan du udvide CI 3000 med udvidelsesmodulet CIX 3000 Blue. CIX 3000 Blue er et håndfrit sæt med Bluetooth. Den erstatter det almindelige håndfri sæt med mobiltelefonholder og muliggør trådløs kommunikation under kørslen på grund af dataoverførselsstandarden Bluetooth. For at kunne gøre dette skal du være i besiddelse af en Bluetooth-mobiltelefon.


Under www.vdodayton.com eller www.C-IQ.net og i C-IQ Service Center under 00800 99 33 33 33 kan du finde helt aktuelle kompatibilitetslister over alle understøttede mobiltelefoner og håndfri sæt.

Tilslutning via Bluetooth kræver, at du kobler din mobiltelefon til CIX 3000 Blue. Denne tilkobling eller "pairing" kan også foretages uden navigationssystemet. Det kan du læse mere om i betjeningsvejledningen til CIX 3000 Blue.

Efter afbrydelse af tændingen vil mobiltelefonen kun kunne betjenes direkte fra selve telefonen. Tændingen skal være slået til, for at mobiltelefonen kan betjenes via skærmen og fjernbetjeningen. Vær opmærksom på, at systemsoftwaren MO 5595 stadig understøtter telefonforbindelsen MG 3000, dog med færre funktioner sammenlignet med CI 3000. Læs betjeningsvejledningen til softwaren MO 5594 for at få en oversigt over de understøttede funktioner.

Kobling mellem mobiltelefonen og CIX 3000 Blue

For at kunne bruge mobiltelefonen sammen med CIX 3000 Blue Hands-free-terminalen, skal denne tilmeldes direkte til CIX 3000 Blue.

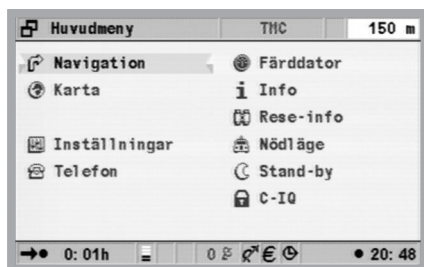

Dette forløb gennemføres én gang for hver telefon.

Hvis der ikke er en tilkoblet mobiltelefon inden for systemets rækkevidde, vises valgmuligheden "Bluetooth" automatisk i navigationssystemets hovedmenu, når der tændes for systemet. Vær opmærksom på, at din mobiltelefons Bluetooth-funktion er aktiveret (du kan finde flere oplysninger herom i betjeningsvejledningen til din mobiltelefon). Hvis du vil koble din telefon til systemet, skal du gøre følgende:

- ◆ Vælg "Bluetooth" i hovedmenuen. Tryk på OK.
- ◆ På skærmen vises spørgsmålet "Start pairing?". Vælg "Ja", og tryk på OK.
- ◆ På skærmen vises meddelelsen "Pairing startet". Start nu søgningen efter Bluetooth-apparater med din telefon. Denne funktion varierer alt efter telefonens producent. Det tager et lille stykke tid for navigationssystemet at tilmelde mobiltelefonen.
- ◆ Hvis processen er forløbet korrekt, vises navnet på din mobiltelefon på billedskærmen. Bekræft ved at trykke på OK-tasten.
- ◆ Menupunktet "Telefon" vises i hovedmenuen.

ⓘ Hvis tilmeldingen ikke lykkedes, skyldes det muligvis din mobiltelefons firmware. Kontrollér, om det er tilfældet. Du kan se aktuelle lister over egnet firmware på vdodayton.com, www.C-IQ.net og i C-IQ Service Center på nr. 00800 99 33 33 33.

Driversoftware til CI 3000

CI 3000 er kompatibel med udvalgte håndfri sæt og mobiltelefoner. De nødvendige drivere til nogle af disse enheder er forinstalleret (se produktmærkat CI 3000). Det er muligt at opdatere CI 3000, så man f.eks. kan tilkoble en helt ny mobiltelefon.

TELEFON

Driversoftware kan enten opdateres automatisk eller manuelt. Hvis du forsøger at anvende en mobiltelefon, CI 3000 ikke kender, starter navigationssystemet automatisk på at downloade den tilhørende driversoftware. Hvis du ønsker at anvende flere forskellige mobiltelefoner sammen med f.eks. et universelt håndfrit sæt eller via CIX 3000 Blue, kan du også foretage opdateringen manuelt.

- ◆ Vælg "Telefon" i hovedmenuen, og tryk på OK.
- ◆ Vælg mappe, og tryk på OK.
- ◆ Vælg "Tlf. indstillinger", og tryk på OK.
- ◆ Vælg "SW download", og tryk på OK. Nu vises spørgsmålet "Start softwaredownload vha. CIM?".
- ◆ Vælg "Ja", og tryk på OK. Systemet etablerer automatisk forbindelse med serveren, overfører softwaren til din mobiltelefon og afbryder forbindelsen igen, inden hovedmenuen vises igen.

Hvis du skal downloade software, kræver det, at du har registreret din CI 3000 hos C-IQ Service Center. Hav venligst dit CIM ID klar. Du kan finde dit CIM ID på dit apparat under Telefoninfo i navigationssystemets telefonindstillinger!


Du kan se vores aktuelle kompatibilitetslister over understøttede håndfri sæt og mobiltelefoner under www.vdodayton.com.

Indlæsning af telefonbog

Den første indlæsning af mobiltelefonens telefonbog i navigationssystemet sker automatisk. De data, der er gemt i telefonen og på SIM-kortet, indlæses. Herefter kan denne proces også forløbe manuelt.

- ◆ Vælg "Telefon" i hovedmenuen. Tryk på OK.
- ◆ Vælg mappe. Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Hent telefonbog". Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Ja". Tryk på OK.

Telefonfunktioner

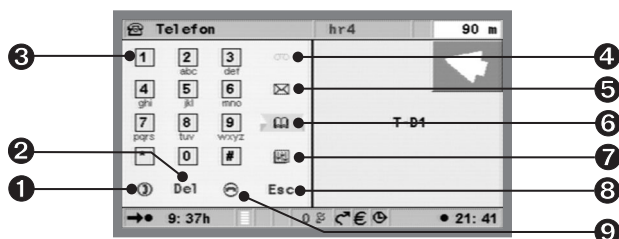

- ❶ Etablering af forbindelse, modtagelse af opkald samt direkte opkald fra listen "Udgående opkald".
- ❷ Sletning af det sidste nummer.
- ❸ Tastatur til indtastning af numre.
- ❹ Mailboks – aflytning af indgåede beskeder.
- ❺ Meddelelser/SMS – Skrivning eller læsning af tekstmeddelelser.
- ❻ Kald af telefonbogsmenuen for at lagre (kun på SIM-kort), søge og/eller slette indtastninger i telefonbogen.
- ❼ Mappe – Dette ikon gemmer på funktionerne talegenkendelse (kun i forbindelse med CIX 3000 Blue), de modtagne opkald, de indtastede numre, opkald ved fravær, muligheden for at indlæse telefonbogen i navigationssystemet samt almindelige telefonindstillinger.
- ❽ ESC fører dig tilbage til den foregående menu.
- ❾ Afbrydelse af forbindelse og direkte opkald til "Mistede opkald" på listen.

Feltstyrken vises i statuslinjen. Præcis som på telefonen angiver antallet af udfyldte firkanter modtagestyrken.

Opkald

Samtalelydstyrke

Under en telefonsamtale kan lydstyrken reguleres via tasterne +/- på fjernbetjeningen. Den sidst valgte indstilling lagres. I øvrigt foretages indstillingen af lydstyrken på selve mobiltelefonen. Ringesignalets lydstyrke kan indstilles til at være højere eller lavere ved et indgående opkald.

Vælg

Telefonnumrene kan

- indtastes direkte
- overtages fra opkaldslisters
- overtages fra "Navigation" (telefonnummer til destinationen, hvis det foreligger)
- overtages fra listen over specielle destinationer (POI-browser), hvis der foreligger et telefonnummer
- overtages fra SIM-kortets og telefonhukommelsens telefonbog.

Opkald via taltasterne

- ◆ I menuen "Telefon" indtaster du det ønskede telefonnummer via det viste tastatur. Når en tast er blevet markeret med cursoren og derefter bekræftet med OK-tasten, overføres tallet til det højre visningsfelt.
- ◆ Når hele telefonnummeret er indtastet, skal du trykke på den grønne telefonrørstast og bekræfte med OK. Herefter etableres forbindelsen. Ved at trykke på den røde telefonrørstast afsluttes forbindelsen.

Opkaldslisters

Telefonnumre kan også overtages fra følgende listers til opringning direkte i telefonmenuen:


- "Opkald ved fravær" *
- "Indgående opkald" *
- "Udgående opkald"

* afhænger af netudbyderen; funktionen til registrering af den, der ringer, skal understøttes. Overtagelse af et telefonnummer fra opkaldslisterne:

- ◆ Vælg mappen i menuen "Telefon", og tryk på OK.
- ◆ Vælg "Opkaldsliste", og tryk på OK.
- ◆ Vælg den ønskede liste, og tryk på OK.
- ◆ Vælg den ønskede post, og tryk på OK. Det valgte opkaldsnummer vises i visningsfeltet.
- ◆ Ved at trykke på den grønne telefonrørstast etableres forbindelsen derefter.

Opkald fra telefonbogen

- ◆ Vælg bogen i telefonmenuen, og bekræft med OK.
- ◆ Vælg den ønskede indstilling, og bekræft med OK.

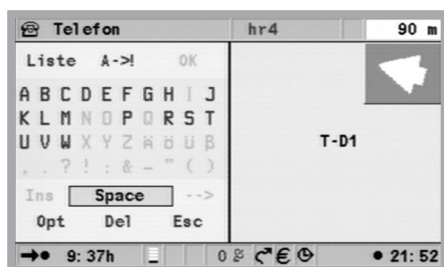

Læsning af indtastning fra telefonbogen

Det ønskede telefonnummer får det ved at indtaste det tilhørende navn ved hjælp af tastaturet. Kan de første, indtastede tegn entydigt tilordnes en indtastning, vises hele indtastningen over tastaturet. Tryk på OK-tasten for at overføre telefonnummeret til telefonmenuen.

TELEFON

Sletning af indtastning

- ◆ Vælg bogen i menuen "Telefon", og bekræft med OK.
- ◆ Vælg "Slet indtastning", og bekræft med OK-tasten.
- ◆ Vælg den ønskede indtastning, og bekræft med OK. Der stilles der et spørgsmål som sikkerhed for at undgå, at en indtastning slettes ved en fejltagelse.
- ◆ Vælg "slet", og bekræft med OK for at fjerne indtastningen fra telefonbogen.

Det er altid hele indtastningen (posten), der slettes fra telefonbogen.

Tilføj indtastning (kun på SIM-kort)

- ◆ Indtast det ønskede telefonnummer i menuen "Telefon", eller hent det fra opkaldslisten. Hvis et telefonnummer allerede er blevet indtastet, forespørges navnet straks efter tryk på telefonbogsknappen.
- ◆ Vælg "Telefonbog", og bekræft med OK.
- ◆ Vælg "Indtast navn", og tryk på OK. På skærmen vises tastaturet til indtastning af det tilhørende navn.
- ◆ Efter indtastning af navnet skal du trykke på OK. Indtastningen lagres nu i telefonbogen.

Ved utilstrækkelig lagerkapacitet på SIM-kortet vises der en meddelelse herom. For at lagre en ny indtastning skal der evt. først slettes en indtastning.

SMS (Short Message Service)

Da der er blevet tilsluttet en mobiltelefon kan du også modtage og sende korte tekstmeddelelser (SMS; længde op til 160 tegn) via navigationssystemet. Tilgængeligheden af denne funktion afhænger af netudbyderen – om nødvendigt skal funktionen frigives. Vær opmærksom på netudbyderens angivelser.

Billeder, ringetoner, multimedie-meddelelser og udvidede SMS-meddelelser understøttes ikke. Opkaldsnummeret til SMS-tjenesten skal være angivet i telefonens indstillinger.

Modtagelse af SMS-meddelelser

Ved indgang af nye SMS-meddelelser vises noten "Ny SMS! Vil du læse den nu?" på skærmen.


- ◆ Vælg "Ja", og bekræft med OK, hvis du vil have vist meddelelsen med det samme.
- ◆ Vælg "Nej", og bekræft med OK, hvis du vil læse meddelelsen på et senere tidspunkt (se nedenfor).

Indkommende SMS-meddelelser gemmes enten på SIM-kortet eller i mobiltelefonens interne lager (afhænger af telefonen). De bibeholdes således også, når systemet kobles fra og kan f.eks. også senere læses på mobiltelefonen.

Læsning af SMS-meddelelser

SMS-meddelelser indlæses automatisk i navigationssystemet, hver gang mobiltelefonen forbindes med systemet, og hver gang systemet tændes. Antallet af SMS-meddelelser er begrænset til 50. Du skal også være opmærksom på, at det kan tage lidt tid, til alle SMS-tekster er udlæst.

- ◆ Vælg kuvertsymbolet i menuen "Telefon", og bekræft med OK.
- ◆ Vælg "Læs SMS", og bekræft med OK. Menuen "Lagret SMS" vises.
- ◆ Du kan bladre linje for linje med tasterne ▼▲ på fjernbetjeningen frem/tilbage til hhv. slutningen og begyndelsen af meddelelsen.

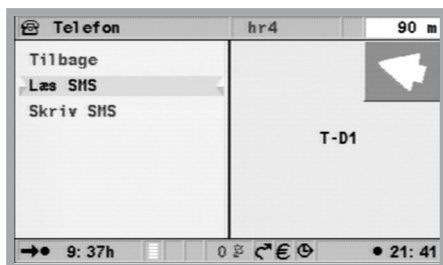

Under vinduet til teksten vises telefonnummeret på afsenderen (kun hvis funktionen til registrering af den, der ringer, understøttes).

Funktionstasterne under vinduet har følgende betydning:

- "Rediger": Den viste tekst kan bearbejdes f.eks. ved at vedhæfte et svar
- "SMS-liste": Hvis der foreligger flere SMS-meddelelser, kan du springe i listen over tilgængelige SMS-meddelelser
- "Muligheder": Afsendelse eller sletning af den viste SMS-meddelelse samt lagring af afsenderens telefonnummer ("SMS-nr.")

TELEFON

Skrivning af SMS-meddelelser

- ◆ Vælg kuverten i menuen "Telefon", og bekræft med OK.
- ◆ Vælg "Skriv SMS", og bekræft med OK.
- ◆ Skriv teksten ved hjælp af tastaturet (maks. 160 tegn). Bekræft ved at trykke på OK-tasten.
- ◆ Hvis du vil slette et eller flere elementer, skal du vælge "Del" og bekræfte med OK.
- ◆ Vælg "! ->A", og bekræft med OK for at skifte imellem store og små bogstaver samt mellem tal og tegn.

Afsendelse af SMS-meddelelser

- ◆ Hvis den viste SMS-meddelelse skal sendes, skal du vælge "Send SMS" og bekræfte med OK. Menuen "Send SMS" vises på skærmen.
- ◆ Indtast hele telefonnummeret på modtageren (evt. med internationalt områdenummer), eller find telefonnummeret i telefonbogen. Bekræft ved at trykke på OK-tasten.

Hvis der vedhæftes et svar på en modtaget SMS-meddelelse, og afsenderens telefonnummer vises, overføres telefonnummeret automatisk til menuen "Send SMS".

Direkte opkald til viste telefonnumre

Med visse kort-dvd'er/cd'er kan der hentes yderligere oplysninger om specielle destinationer (se kapitlet "Spec. destinationer"). Hvis disse oplysninger indeholder et telefonnummer, kan nummeret vælges direkte.

- ◆ Vælg den ønskede specielle destination med ekstra oplysninger, og bekræft med OK.
- ◆ Marker telefonsymbolet, og bekræft med OK.

Ved at trykke på OK-tasten under visningen kan oprettelsen af forbindelsen afbrydes. Under telefonsamtalen vises menuen "Telefon aktiv", hvor man f.eks. kan indtaste yderligere tal/styretegn (til styring af mailboksfunctonen etc.). Når samtalen er afsluttet, springes der tilbage til visningen af ekstrainformationen om specielle destinationer.

Telefonindstillinger

Menupunktet Telefonindstillinger omfatter:

- Telefoninfo
- Telefonbog
- Lagring af mailboks
- SW-download (se Kapitlet Softwaredownload)
- Bluetooth (kun i forbindelse med CIX 3000 Blue). Via menupunktet Bluetooth er det muligt at aktivere mobiltelefonens talegenkendelsesfunktion. Denne funktion afhænger af telefonen. Talegenkendelsesfunktionen kan kun konfigureres via mobiltelefonen.

Telefoninfo

Disse oplysninger vedrører telefonmodulet og er vigtige for kundeservice. Du skal sørge for at have disse oplysninger liggende klar, når du henvender dig til Customer Helpdesk.

- ◆ Vælg mappen i telefonmenuen, og bekræft med OK.
- ◆ Vælg "Tlf. indstillinger", og bekræft med OK.
- ◆ Vælg "Telefoninfo", og bekræft med OK. De tilsvarende oplysninger vises.

Telefonbog

Under telefonindstillinger kan du bestemme, om dataene fra mobiltelefonen eller fra SIM-kortet skal vises.

- ◆ Vælg "Telefon" i hovedmenuen. Tryk på OK.
- ◆ Vælg mappe, og tryk på OK.
- ◆ Vælg "Tlf. indstillinger". Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Telefonbog". Tryk på OK.
- ◆ Vælg "SIM-kort" eller "Mobiltelefon". Tryk på OK.

TELEFON

Lagring af mailboks

Hvis du vil gemme dit mailboksnummer i systemet, skal du gøre følgende:

- ◆ Vælg "Telefon" i hovedmenuen. Tryk på OK.
- ◆ Indtast det ønskede nummer. Bekræft hvert valg af et tal ved at trykke på OK-tasten.
- ◆ Vælg mappe, og tryk på OK.
- ◆ Vælg "Tlf. indstillinger". Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Gem mailboksnr.. Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Ja". Tryk på OK.

SW download

Se side 51.

Bluetooth

Se også side 51.

- ◆ Vælg "Telefon" i hovedmenuen. Tryk på OK.
- ◆ Vælg mappe, og tryk på OK.
- ◆ Vælg "Tlf. indstillinger". Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Bluetooth". Tryk på OK.
- ◆ Vælg "Ja". Tryk på OK.

Bordcomputer

Bordcomputeren aktiveres ved at vælge menupunktet "Bordcomputer" i hovedmenuen. Den indbyggede bordcomputer viser følgende information:


- Hastighed: Nuværende hastighed
- Gennemsnitshastighed: Den gennemsnitlige hastighed (siden nulstilling)
- Tilbagelagt strækning: Vejstrækning (siden nulstilling)
- Kørt tid: Kørt tid (siden nulstilling)
- Position angivet med geografisk længde- og breddegrad.

Hastighedsangivelsen tjener kun som supplerende information. Til bestemmelse af den faktiske hastighed skal du bruge bilens speedometer. Ved hjælp af funktionen "Nulstilling" nulstilles dataene for kørt strækning, køretid og gennemsnitshastighed.

Nødsituation

I nødsituationsmenuen vises bilens aktuelle position, landets alarmnummer (under "Hjælp:") samt et telefonnummer til vejassistance (kan programmeres frit). Bilens position vises med en nøjagtighed på ca. 30 m.

Landet, by- og vejnavnet på bilens nuværende position vises kun, hvis bilen befinder sig på en digitaliseret vej. I modsat fald, eller hvis der ikke er nogen kort-dvd/-cd i navigationssystemet, eller hvis der er ilagt en forkert kort-dvd/-cd, vises positionen kun i længde- og breddegrader, udregnet af GPS-systemet.

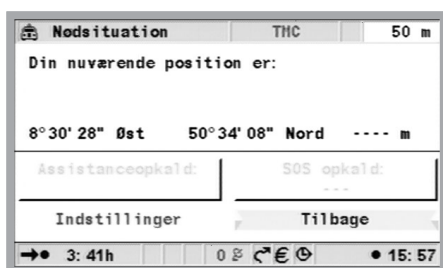

Der kan kun ringes til et andet nødopkaldsnummer med isat SIM-kort og efter indtastning af PIN-koden. Mobiltelefonen skal være koblet på GSM-nettet.

- ◆ Vælg "Nødsituation" i hovedmenuen, og tryk på OK.
- ◆ Vælg "Hjælp:", og tryk på OK.
- ◆ Bekræft følgende meddelelse inden for 5 sekunder med "OK". Herefter etableres forbindelsen.

Indtastning af telefonnummer til autohjælp

I nødsituationsmenuen har du mulighed for at gemme et telefonnummer efter eget valg, f.eks. på en automobilklub eller et autohjælpsfirma.

- ◆ Vælg funktionen "Indstilling" i nødsituationsmenuen, og tryk på OK.
- ◆ Indtast det telefonnummer, som du vil gemme til autohjælp. Bekræft hvert indtastet tal ved at trykke på OK.

Det indtastede nummer vises nu i nødsituationsmenuen. Du kan kun vælge telefonnummer til "Autohjælp", hvis telefonen er klar til brug og koblet på nettet. Denne valgmulighed er ikke tilgængelig uden SIM-kort og PIN-kode.

PROBLEMER OG MULIGE LØSNINGER

I sjældne tilfælde kan det forekomme, at navigationssystemet ikke fungerer som forventet. Inden du kontakter serviceafdelingen, bedes du læse betjeningsvejledningen og gennemgå følgende checkliste, da en mulig fejlfunktion eventuelt hurtigt kan afhjælpes.

Symptomer	Mulig årsag/afhjælpning
Systemet starter ikke, skærmen er mørk.	Tænding slået fra: Slå tændingen til. Tændingen er allerede slået til; systemet er i standbytilstand: Tryk på en af piletasterne, OK-tasten, eller menutasten på fjernbetjeningen.
Efter nogen tids drift slår systemet automatisk fra.	Ved ekstremt lave eller høje temperaturer slår systemet midlertidigt fra for undgå beskadigelse. Systemet slås til igen, så snart temperaturen er normaliseret.
Skærmen slukker ved høje temperaturer.	Ved temperaturer over 75° C slukker skærmen midlertidigt for at undgå beskadigelse. Skærmen tændes igen, så snart temperaturen er normaliseret.
Når tændingen er slået fra, vises det sidste menubillede fortsat på skærmen.	Skærmen forbliver tændt i ca. 30 sekunder, efter at tændingen er slået fra.
Systemet reagerer ikke, når der trykkes på tasterne, hvis fjernbetjeningen ikke sidder i holderen.	Batterierne er afladede: Udskift batterierne i fjernbetjeningen, eller sæt fjernbetjeningen i holderen.
Systemet reagerer meget langsomt på indtastninger eller tager længe om at behandle data.	Du befinder dig i et særligt tæt digitaliseret område. Systemet bruger længere tid på at læse store datamængder.
”Start vejvisning” kan ikke vælges i menuen ”Navigation”.	Kontrollér, om du har indtastet en destinationsadresse.

PROBLEMER OG MULIGE LØSNINGER

Symptomer	Mulig årsag/afhjælpning
Systemet planlægger ikke nogen rute, selv om der er indtastet en destinationsadresse.	Bilen befinder sig ikke på en digitaliseret vej. Kør mod en digitaliseret vej.
Der høres ingen vejvisningsmeddelels er.	Kontrollér, om "Akustiske meddelelser" er aktiveret i menuen "Indstillinger". Kontrollér, at "Lydstyrke" i menuen "Systemindstillinger" ikke står på minimum. Hvis der ikke er tilsluttet en ekstern højttaler: Kontrollér, at højttalerne på skærmen er indstillet korrekt.
Nogle af symbolerne i betjeningsvejledning en vises ikke i statuslinjen.	I menuen "Indstilling af skærm" skal du under "Indstillinger" ved "Statuslinje højre" og "Statuslinje venstre" aktivere de pågældende indstillinger.
Satellitsymbolet i GPS-logoet er hele tiden rødt.	Der modtages ingen satellitsignaler. Kontrollér, at GPS-antennen ikke er dækket af noget.
Navigationssystemet skubber cd'en ud af sig selv.	Cd'en er muligvis snavset: Rens cd'en med en særlig cd-renevæske.
Klokkeslættet i statuslinjen er forkert.	Indstil den korrekte tidszone i menuen "Indstillinger" under funktionen "Dato/Tid".
Destinationsadressen kan ikke gemmes i adressebogen.	Adressebog fuld: Slet en eller flere poster, der ikke længere benyttes.

PROBLEMER OG MULIGE LØSNINGER

Symptomer	Mulig årsag/afhjælpning
Vejvisningen er upræcis.	En unøjagtighed på ca. 50 m ligger inden for det acceptable: Forekommer der gentagne gange større unøjagtighed, bedes du henvende dig til en autoriseret forhandler.
Den viste position stemmer ikke overens med bilens faktiske position.	GPS-modtagelsen har været forstyrret for længe. Når GPS-modtagesignalet igen er tilstrækkeligt, korrigeres positionen automatisk: Vent i givet fald nogle minutter. Lad værkstedet kontrollere, om navigationscomputerens monteringsvinkel er indtastet korrekt i diagnosemenuen.
Vejvisningsmeddelelsen svarer ikke til den faktiske trafiksituation.	Den position, som navigationssystemet har bestemt, er muligvis ikke korrekt på dette tidspunkt. Vejnettet er muligvis blevet ændret og svarer ikke længere til dataene på kort-cd'en.
Forkortelsen "TMC" i statuslinjen er hele tiden rød, og der vises ingen trafikinformationer på kortet.	TMC-modtagelsen forstyrret/afbrudt. Ved tilsluttet TMC-radio: Tænd for radioen, og indstil radioen på en RDS-station med TMC-trafikinformation.
Systemet melder "Forkert eller defekt datamedium"	Dvd'en/cd'en kan være beskadiget Dvd'en/cd'en kan muligvis ikke anvendes sammen med C-IQ Dvd'en/cd'en er ikke egnet til dit system.
Systemet melder "Forkert kode".	Du har angivet en forkert kode. Koden skal indtastes igen. Du har fået en forkert kode fra C-IQ Service. Kontakt C-IQ Service for at få den korrekte kode En identisk kode er allerede blevet indtastet og er enten stadig aktiv eller allerede udløbet. Kontrollér din kode under "Min C-IQ".

PROBLEMER OG MULIGE LØSNINGER

Symptomer	Mulig årsag/afhjælpning
Tasten MAP fungerer ikke eller kun i målestok 1000 km	Regionen eller området er muligvis ikke aktiveret. Kontakt C-IQ Service.
Systemet melder "Systemfejl".	Dit system skal til service. Kontakt dit værksted eller din forhandler.
Efter isætning af telefonen, vises menupunktet Telefon ikke på LCD-skærmen.	Problemer med mobiltelefonholderen. Tag telefonen ud af holderen, kontrollér kontaktpunkterne, og rengør dem om nødvendigt. Sæt telefonen tilbage i holderen.
Man kan ikke høre den anden part under telefonsamtaler.	Mikrofonen er tilsluttet forkert eller slet ikke tilsluttet. Kontrollér tilslutningen.
Lyden fra radioen kobles ikke fra.	Radioens Mute-funktion er ikke indstillet korrekt. Se betjeningsvejledningen til radioen. Styreenheden til den håndfrie anordning er ikke forbundet korrekt med radioens Mute-indgang. Henvend dig til monteringsstedet for at få tilslutningen kontrolleret.
SMS-listen eller telefonbogsopslagen i mobiltelefonen og den håndfrie anordning er ikke ens.	SMS-listen eller telefonbogen er blevet ændret direkte på mobiltelefonen (redigering). Synkroniser dataene ved at tage telefonen ud af holderen og sætte den i igen. Dataene opdateres nu imellem den håndfrie anordning og telefonen.

Hvis du ikke finder en løsning på det foreliggende problem, bedes du henvende dig til et autoriseret serviceværksted eller ringe til vores Customer Helpdesk.