

Nokia-bilsæt CK-300

Kort vejledning og sikkerhedsoplysninger

9202250

3. udgave DA

OVERENSSTEMMELSESESKLÆRING

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HF-21W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. Produktet er i overensstemmelse med grænserne i direktiv 2004/104/EF (ændringer til direktiv 72/245/EØF), Bilag I, nr. 6.5, 6.6, 6.8 og 6.9. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0434

© 2008 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

Nokia, Nokia Connecting People og Navi er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos den nærmeste Nokia-forhandler.

Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

9202250/3. udgave DA

Sikkerhed

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele bruger- og installationsvejledningen for at få yderligere oplysninger.

Enheden og ekstraudstyret kan indeholde små dele. Opbevar dem utilgængeligt for små børn.



TÆND ENHEDEN SIKKERT

Tænd ikke enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af enheden kan forårsage forstyrrelser eller fare.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel bør være trafiksikkerheden.



INTERFERENS

Alle trådløse enheder kan være modtagelige for forstyrrelser, der kan påvirke funktionsdygtigheden.



SLUK ENHEDEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF

Anvend ikke enheden, når du tanker brændstof. Anvend ikke enheden i nærheden af brændstof eller kemikalier.



SLUK ENHEDEN VED SPRÆGNINGSOMRÅDER

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke enheden, når sprængning pågår.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af kvalificerede fagfolk.



EKSTRAUDSTYR

Brug kun ekstraudstyr, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR

Ved tilslutning til andet udstyr er det vigtigt at læse sikkerhedsforskrifterne i brugervejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.

1. Kort vejledning

Tak, fordi du har valgt Nokia-bilsæt CK-300. Med bilsættet kan du nemt foretage og modtage opkald håndfrit og lytte til den musik, der er gemt på mobilenheden via dit stereoanlæg i bilen.


I dette kapitel beskrives bilsættets grundlæggende funktioner. Læs hele bruger- og installationsvejledningen nøje på den cd-rom, der blev leveret sammen med bilsættet.

■ Opsætning

1. Bilsættet skal installeres af en autoriseret servicetekniker med brug af de originale Nokia-dele, der følger med i salgspakken. Du kan finde yderligere instrukser i bruger- og installationsvejledningen.
2. Hvis du vil betjene bilsættet via en brugergrænseflade, der er optimeret til brug i biler, skal du hente programmet CarMenu på produktsiden på www.nokia.com eller på det lokale Nokia-websted og installere programmet på den kompatible mobilenhed.
3. Slut den kompatible mobilenhed til bilsættet ved hjælp af trådløs Bluetooth-teknologi. Du kan finde yderligere instrukser i bruger- og installationsvejledningen.

■ Betjeningsenhed

1. Tast til stemmestyret opkald
2. Taster Lyd fra
3. Tilstandstast
4. Opkaldstast
5. Afslutningstast
6. Navi™-hjul

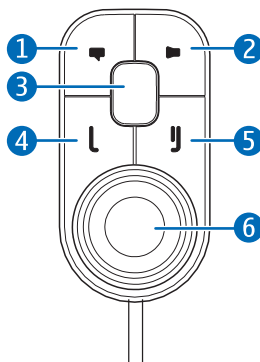

■ Betjening uden CarMenu

Du kan betjene bilsættet med eller uden programmet CarMenu. I dette afsnit beskrives det, hvordan du kan bruge betjeningsenheden, når CarMenu ikke er installeret på mobilenheden.

Tast til stemmestyret opkald

Tryk på og hold tasten til stemmestyret opkald nede for at aktivere stemmestyret opkald på en kompatibel mobilenhed, når der ikke er nogen igangværende opkald.

Tasten Lyd fra

Tryk på tasten Lyd fra for at overføre et opkald mellem bilsættet og en kompatibel mobilenhed.

Tryk på og hold tasten Lyd fra nede for at slå mikrofonen til eller fra under et opkald.

Tilstandstast

Tryk på tilstandstasten for at starte, afbryde eller genoptage musikafspilning, når musikafspilleren på mobilenheden er aktiveret.

Opkaldstast

Tryk på opkaldstasten for at besvare et opkald.

Tryk to gange på opkaldstasten for at ringe op til det nummer, som du sidst har ringet til.

Afslutningstast

Tryk på afslutningstasten for at afslutte det aktive opkald eller afvise et indgående opkald.

Navi-hjul

Tryk på og hold hjulet nede for at gøre følgende:

- Tænde eller slukke bilsættet, når tændingssensoren ikke er tilsluttet

- Tilslutte bilsættet til en forbundet enhed (tryk på og hold hjulet nede i ca. 1 sekund)

Drej på hjulet for at gøre følgende:

- Justere lydstyrken under et opkald
- Springe til det næste eller det forrige musiknummer på en afspilningsliste, en kunstner eller et album, mens et musiknummer afspilles eller er midlertidigt standset

■ Betjening med CarMenu

Hvis du vil betjene bilsættet via en brugergrænseflade, der er optimeret til brug i biler, skal du hente programmet CarMenu på produktsiden på www.nokia.com eller på det lokale Nokia-websted og installere programmet på den kompatible mobilenhed. Læs også brugervejledningen til CarMenu, som findes på cd-rommen.

Du kan bruge programmet Nokia Maps med CarMenu, hvis Nokia Maps er installeret på din mobilenhed.

Installation af CarMenu

Du skal muligvis have administratorrettigheder til din pc for at kunne udføre installationen. Du skal også bruge følgende:

- En kompatibel mobilenhed baseret på Series 60, version 3.0 (eller nyere). Enheden skal understøtte den Bluetooth-specifikation og de profiler, der er angivet i bruger- og installationsvejledningen.
- En internetforbindelse på pc'en eller mobilenheden. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger om, hvad dataoverførsel koster.
- Tre megabyte ledig hukommelse på din mobilenhed.
- Det USB-kabel, der følger med mobilenheden.
- En kompatibel pc med operativsystemet Windows XP eller Windows Vista.

Sådan installerer du CarMenu på mobilenheden:

1. Hvis du vil installere CarMenu på et kompatibelt hukommelseskort, som du bruger til din mobilenhed, skal du sætte kortet i enheden.
2. Hvis du anvender en internetforbindelse på en pc, skal du lægge den medfølgende cd-rom i cd-rom-drevet (eller i et kompatibelt dvd-drev) på pc'en. Vælg indstillingen til hentning af CarMenu i det program, der starter automatisk (hvis indstillingen til automatisk cd-rom-afspilning er aktiveret i Windows). Følg den viste vejledning til at hente installationsfilen CarMenu fra Nokias websted til pc'en, og kopiér filen fra pc'en til mobilenheden eller det hukommelseskort, der er indsat i den. Du kan også hente filen fra produksiden på www.nokia.com eller på det lokale Nokia-websted uden at bruge cd-rommen.

Hvis du bruger internetbrowseren på den kompatible mobilenhed til at oprette forbindelse til internettet med, kan du hente installationsfilen CarMenu på produksiden på www.nokia.com eller på det lokale Nokia-websted til mobilenheden eller det hukommelseskort, der er indsat i den.

3. Start installationen, som beskrevet i brugervejledningen til mobilenheden, og følg den vejledning, der vises i installationsprogrammet.
4. Tænd bilsættet for at starte programmet CarMenu.

Brug af CarMenu med betjeningsenheden

Tast til stemmestyret opkald

Tryk på og hold tasten til stemmestyret opkald nede for at aktivere stemmestyret opkald på en kompatibel mobilenhed, når der ikke er nogen igangværende opkald.

I Nokia Maps kan du trykke på tasten til stemmestyret opkald for at få den samme funktion, som når du trykker på tasten 4 på din mobilenhed. Hvis navigationen er aktiveret, gentages den sidste stemmevejledning.

Tasten Lyd fra

Tryk på tasten Lyd fra for at gøre følgende:

- Overføre et opkald mellem bilsættet og en kompatibel mobilenhed.
- Indstille lydstyrken for bilsættet til lydløs, når der ikke er nogen igangværende opkald.

Tryk på og hold tasten Lyd fra nede for at slå mikrofonen til eller fra under et opkald.

Tilstandstast

Tryk på tilstandstasten for at gøre følgende:

- Skifte mellem telefon- og musikafspillertilstand og Nokia Maps (hvis dette kører).
- Vende tilbage til hovedskærmen for den aktuelle tilstand.

Tryk på og hold tilstandstasten nede for at vende tilbage til hovedskærmen for telefontilstand fra alle tilstande.

Opkaldstast

Tryk på opkaldstasten i telefontilstand for at gøre følgende:

- Besvare et opkald
- Skifte mellem et aktivt opkald og et opkald i venteposition.
- Få vist listen over senest kaldte numre på hovedskærmen.

Tryk på opkaldstasten i telefontilstand to gange for at ringe op til det senest kaldte nummer igen på hovedskærmen.

Tryk på opkaldstasten i musikafspillertilstand for at gøre følgende:

- Afspille det musiknummer, der vises på mobilenheden, standse afspilningen midlertidigt eller genoptage afspilningen.
- Afspille alle musiknumre fra den valgte afspilningsliste, kunstner eller det valgte album fra det første nummer.

I Nokia Maps kan du trykke på opkaldstasten for at få den samme funktion, som når du trykker på den venstre valgtast på din mobilenhed.

Afslutningstast

Tryk på afslutningstasten for at gøre følgende:

- Afslutte det aktive opkald eller afvise et opkald.
- Slette en kalendernote fra skærmen.
- Vende tilbage til den forrige skærm eller det forrige menuniveau.
- Slette et enkelt tegn, når du skriver tekst eller tal.
- Stoppe afspilningen af det viste musiknummer på hovedskærmen i musikafspillertilstand.
- I Nokia Maps kan du trykke på afslutningstasten for at få den samme funktion, som når du trykker på den højre valgtast på din mobilenhed.

Tryk på og hold afslutningstasten nede for at forlade hovedskærmen for den aktuelle tilstand.

Navi-hjul

Tryk på hjulet for at gøre følgende:

- Besvare et indgående opkald
- Udføre den funktion, der vises nederst på skærmen, for at vælge et element (f.eks. en menufunktion) eller for at slette en kalendernote fra skærmen.
- I Nokia Maps kan du trykke på Navi-hjulet for at få den samme funktion, som når du trykker på den midterste valgtast, eller som når du trykker midt på navigeringstasten på mobilenheden.

Tryk på og hold hjulet nede for at gøre følgende:

- Tænde eller slukke bilsættet, når tændingssensoren ikke er tilsluttet
- Tilslutte bilsættet til en forbundet enhed (tryk på og hold hjulet nede i ca. 1 sekund)

Drej på hjulet i en vilkårlig retning for at gøre følgende:

- Rulle til et element (f.eks. en menufunktion) eller rulle gennem en liste
- Justere lydstyrken under et opkald

- Springe til det næste eller det forrige musiknummer på en afspilningsliste, en kunstner eller et album, mens et musiknummer afspilles eller er midlertidigt standset, i musikafspillertilstand
- I Nokia Maps kan du dreje på hjulet for at få den samme funktion, som når du trykker navigeringstasten op eller ned på din mobilenhed.

Drej hjulet til venstre på hovedskærmen for at indtaste et telefonnummer eller bruge hurtigkald.

Drej hjulet til højre på hovedskærmen for at søge efter en kontakt i [Kontakter](#).

■ Opladning af den tilsluttede enhed

Du kan oplade batteriet i en kompatibel Nokia-enhed, mens du bruger bilsættet, ved at slutte enheden til bilsættet via tilslutningskablet CA-113CU.

2. Installation af bilsæt

Se bruger- og installationsvejledningen for at få vejledning i, hvordan delene til bilsættet installeres i et køretøj. Overhold følgende sikkerhedsforskrifter, når bilsættet installeres.

- Kun en autoriseret servicetekniker må installere eller udføre service på bilsættet med brug af de godkendte originale Nokia-dele, der følger med i salgspakken. Forkert installation eller service kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på bilsættet bortfalder. Slutbrugere skal være opmærksomme på, at bilsættet indeholder avanceret teknisk udstyr, der kræver professionel installation med specialværktøjer og ekspertviden.
- Instruktionerne i denne bruger- og installationsvejledning er generelle retningslinjer, der gælder for installation af bilsættet i en bil. På grund af det store udvalg af biltyper og modeller på markedet kan denne vejledning dog ikke tage højde for de individuelle tekniske krav, der er relevante for bestemte køretøjer. Kontakt køretøjets producent, hvis du ønsker yderligere oplysninger om det pågældende køretøj.
- Bilsættet må kun bruges i køretøjer med negativ 12 V-jordforbindelse. Brug i forbindelse med andre spændingsforhold eller alternativ polaritet vil beskadige udstyret.
- Vær opmærksom på, at moderne automobilsystemer indeholder integrerede computere, hvor køretøjets nøgleparametre er gemt. Forkert frakobling af bilbatteriet kan medføre tab af data, hvilket kræver omfattende arbejde for at geninitialisere systemet. Hvis du har spørgsmål, skal du kontakte bilforhandleren, inden installationen påbegyndes.
- Udstyr til bilsættet må ikke tilsluttes tændingssystemets højspændingsledninger.
- Ved installation af bilsættets dele skal du kontrollere, at ingen af dem påvirker eller blokerer styre- eller bremsesystemerne eller andre kontrolmekanismer eller systemer, der anvendes ved almindelig brug

af køretøjet (f.eks. airbags), eller hindrer dit udsyn under kørslen. Kontrollér, at bilsættet og dets dele ikke er placeret, hvor du kan komme i kontakt med det i tilfælde af uheld eller sammenstød.

Når du monterer mobilholderen, skal du kontrollere, at telefonens skærm er fuldt synlig.

- Serviceteknikeren eller forhandleren kan muligvis give dig oplysninger om alternative metoder til korrekt montering af udstyret i køretøjet, uden at der skal bores huller.
- Der må ikke ryges under arbejde på bilen. Sørg for, at der ikke er en brandkilde eller åben ild i nærheden.
- Vær forsigtig med ikke at beskadige elektriske kabler, brændstof- eller bremsesor eller sikkerhedsudstyr under installationen.
- Radiosignaler kan i biler forårsage fejl i elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og airbagsystemer. Hvis du bemærker en fejl i eller ændring af et sådant systems funktion, skal du kontakte bilforhandleren.
- Sørg for, at kablerne placeres, så de ikke udsættes for mekanisk slitage (at de f.eks. ikke placeres under bilsæder eller over skarpe kanter).

■ Integration med et bilstereoanlæg

Bilsættet kan tilsluttes bilens stereoanlæg på tre forskellige måder.


Vælg de ønskede tilslutningsmuligheder, afhængigt af de komponenter der findes i salgspakken.

Opsætningsmulighed 1

I forbindelse med telefonopkald kan du bruge ISO-systemkabel CA-139 (hvis det leveres sammen med bilsættet) eller et kabel, der er beregnet specielt til bilradioen, til at slutte bilsættet til bilradioen og højttalerne.

I forbindelse med musikafspilning skal du bruge et kabel, der er beregnet specielt til bilradioen, til at slutte bilsættets stereoudgang på 3,5 mm til bilradioens AUX-indgang.

Du kan slutte bilsættet til en højttaler med en impedans på mindst 2 ohm. Den optimale impedans for bilsættet er 4 ohm. Hvis impedansen er over 8 ohm, er udgangseffekten betydeligt lavere end normalt.

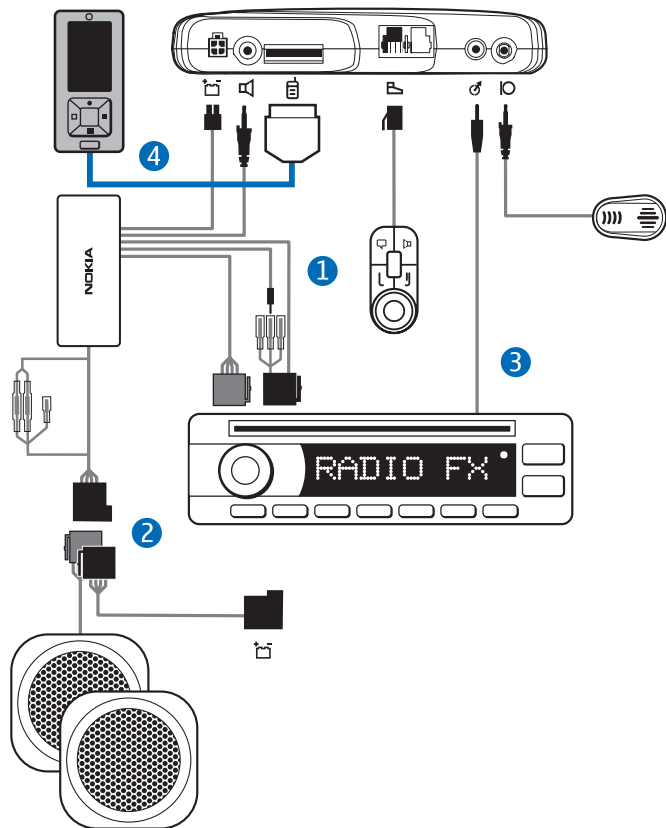

1. Fjern de to ISO-stik fra bilradioen til strøm og højttalerne, og erstæt dem med to stik til CA-139-systemkablet.

Tilslut den ledning, der er mærket "Lyd fra", i systemkablet til en af de ledninger, der er mærket "Lyd fra 1", "Lyd fra 2" eller "Lyd fra 3" i henhold til stikkene på bilradioen. Lad de øvrige ledninger, mærket

Lyd fra, være tilsluttet, som de er. Slut de ledninger, der har samme farve, til hinanden.

I forbindelse med telefonopkald skal du slutte systemkablet CA-139 til strømstikket og højttalerstikket på den håndfrie enhed.


2. Kontrollér +12 V-strømstikket og tændingsstikket på de to ISO-stik, som kommer fra bilen og de enkelte stik på systemkablet CA-139. Ombyt de to ledninger på systemkablet, hvis det er nødvendigt. Slut systemkablet til de to åbne ISO-stik.
3. Slut udgangen til stereomusik til den håndfrie enhed (et 3,5 mm standardstereostik) til bilradioens AUX-indgang. Brug et kabel, som er beregnet specielt til din bilradio (dette kabel leveres ikke sammen med bilsættet).
4. Hvis du vil oplade en kompatibel Nokia-mobilenhed via bilsættet, skal du slutte den ene ende af CA-113CU-tilslutningskablet til den håndfrie enhed og den anden ende til opladerstikket på 2,0 mm på mobilenheden.

Hvis du vil spille musik fra en mobil musikafspiller, som har et 3,5 mm standardlydstik, skal du sætte stikket på 3,5 mm på tilslutningskablet i musikenheden.

Når du har foretaget alle de tilslutninger, der er angivet ovenfor, skal du slutte den eksterne betjeningsenhed CU-10 og mikrofonen MP-2 til de tilhørende stik på den håndfrie enhed.

Opsætningsmulighed 2

Hvis bilradioen har en indgang til mobiltelefoner og en AUX-indgang til musikenheder, kan du slutte mobilenheden til bilradioens højttaler.

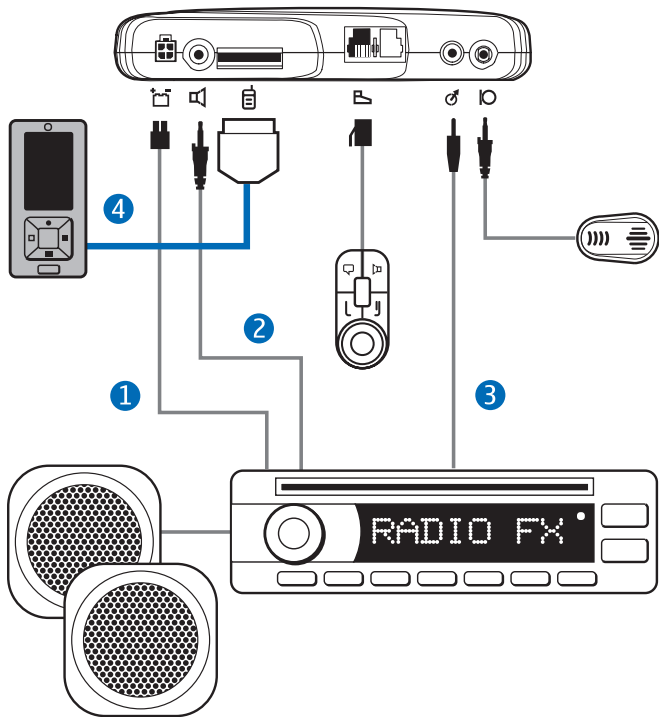

1. Slut de tilhørende ledninger på strømkablet PCU-4 til bilbatteriet og tændingssensoren (hvis der findes en sådan). Slut signalet for afbrydelse af bilradioens lyd (hvis det findes et sådant) til bilradioen. Sæt stikket i den håndfrie enhed.
2. I forbindelse med telefonopkald skal du slutte højttalerudgangen på den håndfrie enhed til bilradioens mobiltelefonindgang. Brug et

kabel, som er beregnet specielt til din bilradio (dette kabel leveres ikke sammen med bilsættet).


3. Slut udgangen til stereomusik til den håndfrie enhed (et 3,5 mm standardstereostik) til bilradioens AUX-indgang. Brug et kabel, som er beregnet specielt til din bilradio (dette kabel leveres ikke sammen med bilsættet).
4. Hvis du vil oplade en kompatibel Nokia-mobilenhed via bilsættet, skal du slutte den ene ende af CA-113CU-tilslutningskablet til den håndfrie enhed og den anden ende til opladerstikket på 2,0 mm på mobilenheden.

Hvis du vil spille musik fra en mobil musikafspiller, som har et 3,5 mm standardlydstik, skal du sætte stikket på 3,5 mm på tilslutningskablet i musikenheden.

Når du har foretaget alle de tilslutninger, der er angivet ovenfor, skal du slutte den eksterne betjeningsenhed CU-10 og mikrofonen MP-2 til de tilhørende stik på den håndfrie enhed.

Opsætningsmulighed 3

Du kan bruge den eksterne højttaler SP-3 og strømkablet PCU-4 på følgende måde (hvis disse leveres sammen med bilsættet):

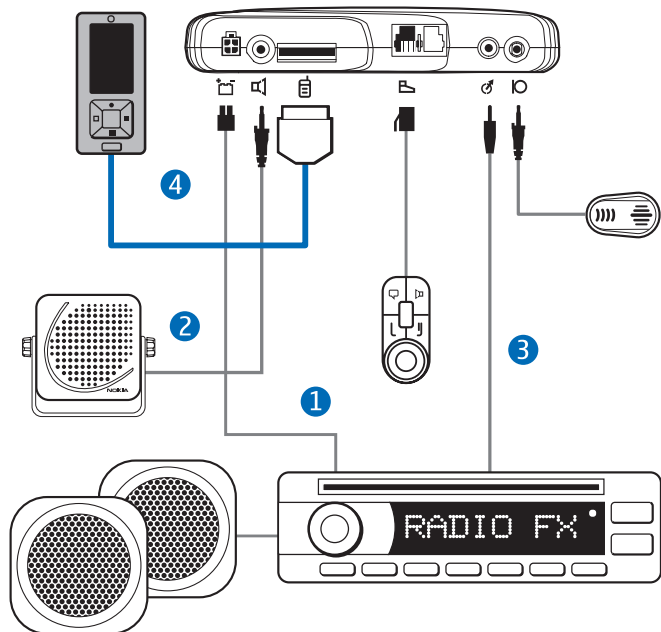

1. Slut de tilhørende ledninger på strømkablet PCU-4 til bilbatteriet og tændingssensoren (hvis der findes en sådan). Slut signalet for afbrydelse af bilradioens lyd (hvis det findes et sådant) til bilradioen. Sæt stikket i den håndfrie enhed.
2. I forbindelse med telefonopkald skal du slutte højttalerudgangen på den håndfrie enhed til SP-3-højttaleren.
3. Slut udgangen til stereomusik til den håndfrie enhed (et 3,5 mm standardstereostik) til bilradioens AUX-indgang. Brug et kabel, som

er beregnet specielt til din bilradio (dette kabel leveres ikke sammen med bilsættet).

4. Hvis du vil oplade en kompatibel Nokia-mobilenhed via bilsættet, skal du slutte den ene ende af CA-113CU-tilslutningskablet til den håndfrie enhed og den anden ende til opladerstikket på 2,0 mm på mobilenheden.

Hvis du vil spille musik fra en mobil musikafspiller, som har et 3,5 mm standardlydstik, skal du sætte stikket på 3,5 mm på tilslutningskablet i musikenheden.

Når du har foretaget alle de tilslutninger, der er angivet ovenfor, skal du slutte den eksterne betjeningsenhed CU-10 og mikrofonen MP-2 til de tilhørende stik på den håndfrie enhed.

Pleje og vedligeholdelse

Bilsættet er et avanceret produkt udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Hold bilsættet tørt. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Bilsættet må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Forsøg ikke at åbne bilsættet. Det kan tage skade, hvis det udsættes for ukyndig behandling.
- Enheden må aldrig rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke bilsættets dele. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Hvis bilsættet ikke fungerer korrekt, indleveres køretøjet til den nærmeste autoriserede serviceforhandler, så der kan udføres service på bilsættet.

Yderligere sikkerhedsoplysninger

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet, eller producentens repræsentant.

Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontrollér regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.